Samsung
GALAXY ACE 4
SM-G313HY

Kullanma Kılavuzu

Cep Telefonu

Turkish. 09/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

İçerik

İlk önce beni oku

Başlarken

6 Paket içindekiler
7 Cihaz yerleşimi
9 SIM veya USIM kartını ve pili kullanma
14 Hafıza kartını kullanma
16 Cihazı açma ve kapama
17 Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Temel hususlar

18 Dokunmatik ekranı kullanma
21 Ana ekran düzeni
25 Bildirim paneli
26 Uygulama açılışları
27 Uygulamaları yükleme veya kaldırma
29 Metin girme
31 Ekran yakala
31 Dosyalarım

Ağa bağlanabilirlik

33 Mobil veri
33 Wi-Fi
34 İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası
36 İnternet

Kişiselleştirme

38 Ana ekran ve Uygulama ekranlarını kullanma
40 Duvar kağıdı ve zil sesi ayarlama
41 Ekran kilidi yöntemini değiştirme
42 Önceki cihazınızdan verileri aktarma
43 Hesapları ayarlama

Telefon

44 Aramalar yapma
46 Aramaları alma
46 Arama sırasındaki seçenekler

Kişiler

48 Kişileri ekleme
48 Kişileri yönetme

Mesajlar ve e-posta

51 Mesajlar
53 E-posta

Kamera

56 Temel çekim
58 Çekim modları
60 Kamera ayarları

Galeri

62 Fotoları veya videoları görüntüleme
64 Galeri ayarları

Multimedya

65 Video

Kullanışlı uygulamalar ve özellikler

67 S Planlayıcı
70 ChatON
71 Saat
73 Hesap makinesi
73 Not
75 Ses Kaydedici
76 İndirilenler
77 Radyo
78 Google apps

Diğer cihazlar ile bağlama

80 Bluetooth
82 Wi-Fi Direct
84 Mobil yazdırma

Cihaz ve veri yöneticisi

85 Cihazı yükseltme
86 Cihaz ile bir bilgisayar arasında dosyaları aktarma
87 Verileri yedekleme veya geri yükleme
88 Veri sıfırlamayı yerine getirme

Ayarlar

89 Ayarlar Hakkında
89 KABLOSUZ VE AĞLAR
93 CİHAZ
97 KİŞİSEL
101 HESAPLAR
101 SİSTEM

Erişilebilirlik

103 Erişilebilirlik Hakkında
104 Ses Geri Bildirimi (TalkBack)
114 Silgi boyutunu değiştirme
114 Ekranı büyütme
114 Tüm sesleri kapatma
115 Ses dengesini ayarlama
115 Mono Ses
115 Gecikme seçeneğine uzun basma ayarı
115 Ekranı otomatik döndür
115 Ekran zaman aşımı
116 Etkileşim kontrolü
116 Aramaları cevaplama veya sonlandırma
117 Diğer kullanışlı özellikleri kullanma

Sorun giderme

İlk önce beni oku

Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.

- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
- Bazı içerikler bölgenize, servis sağlayıcınıza veya cihazın yazılımına bağlı olarak cihazınızda farklı olabilir.
- Yüksek CPU ve RAM kullanımı gerektiren içerik (yüksek kalitede içerik) cihazın genel performansını etkileyecektir. İçerik ile ilgili uygulamalar cihazın teknik özelliklerine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak doğru çalışmayabilir.
- Samsung, Samsung dışındaki sağlayıcılar tarafından tedarik edilen uygulamalar ile sebep olunan performans sorunlarından sorumlu değildir.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarları ya da değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans veya uyumluluk ile ilgili konulardan sorumlu değildir. İşletim sistemini özelleştirmeye çalışma cihazınızın veya uygulamalarınızın yanlış çalışmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz ile birlikte verilen yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer medyalar sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Kullanıcılar medyaların yasadışı kullanımından tamamen kendileri sorumludur.
- Veri kullanım anlaşmanıza bağlı olarak mesajlaşma, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon veya konum hizmetlerinin kullanılması gibi veri hizmetleri için ek masraflar da ödemeniz gerekebilir. Büyük miktarda veri aktarımı için, Wi-Fi özelliğini kullanmanız önerilir.
- Cihaz ile gelen varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve önceden bildirilmeden destek kesilebilir. Cihaz ile birlikte verilen bir uygulama hakkında sormak istediklerinizi varsa, bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçiniz. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, servis sağlayıcıları ile temasa geçiniz.
- Cihazın işletim sistemini veya yazılımları izinsiz bir kaynaktan yüklemeniz cihazın arızalanmasına ve veri bozulmasına veya veri kaybına sebep olabilir. Bu eylemler Samsung lisans sözleşmenizi ihlal eder ve garantinizi boşa çıkarır.

Talimat simgeleri

Uyarı: Kendinizin veya diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilecek durumlar

İkaz: Cihazınıza veya diğer donanıma zarar verebilecek durumlar

Not: Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Başlarken

Paket içindekiler

Ürün kutusunda aşağıdakilerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- Cihaz
- Pil
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

- Cihaz ile birlikte tedarik edilen öğeler ve herhangi bir mevcut aksesuar bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihaz ile uyumlu olduklarından emin olun.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaylanmamış aksesuarların kullanılması, performans sorunlarına veya garanti kapsamı dışında kalan arızalara neden olabilir.
- Tüm aksesuarların hazır bulunması tamamen üretici firmaların yapacağı değişikliklere bağlıdır. Mevcut aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, Samsung web sitesine bakınız.

Cihaz yerleşimi

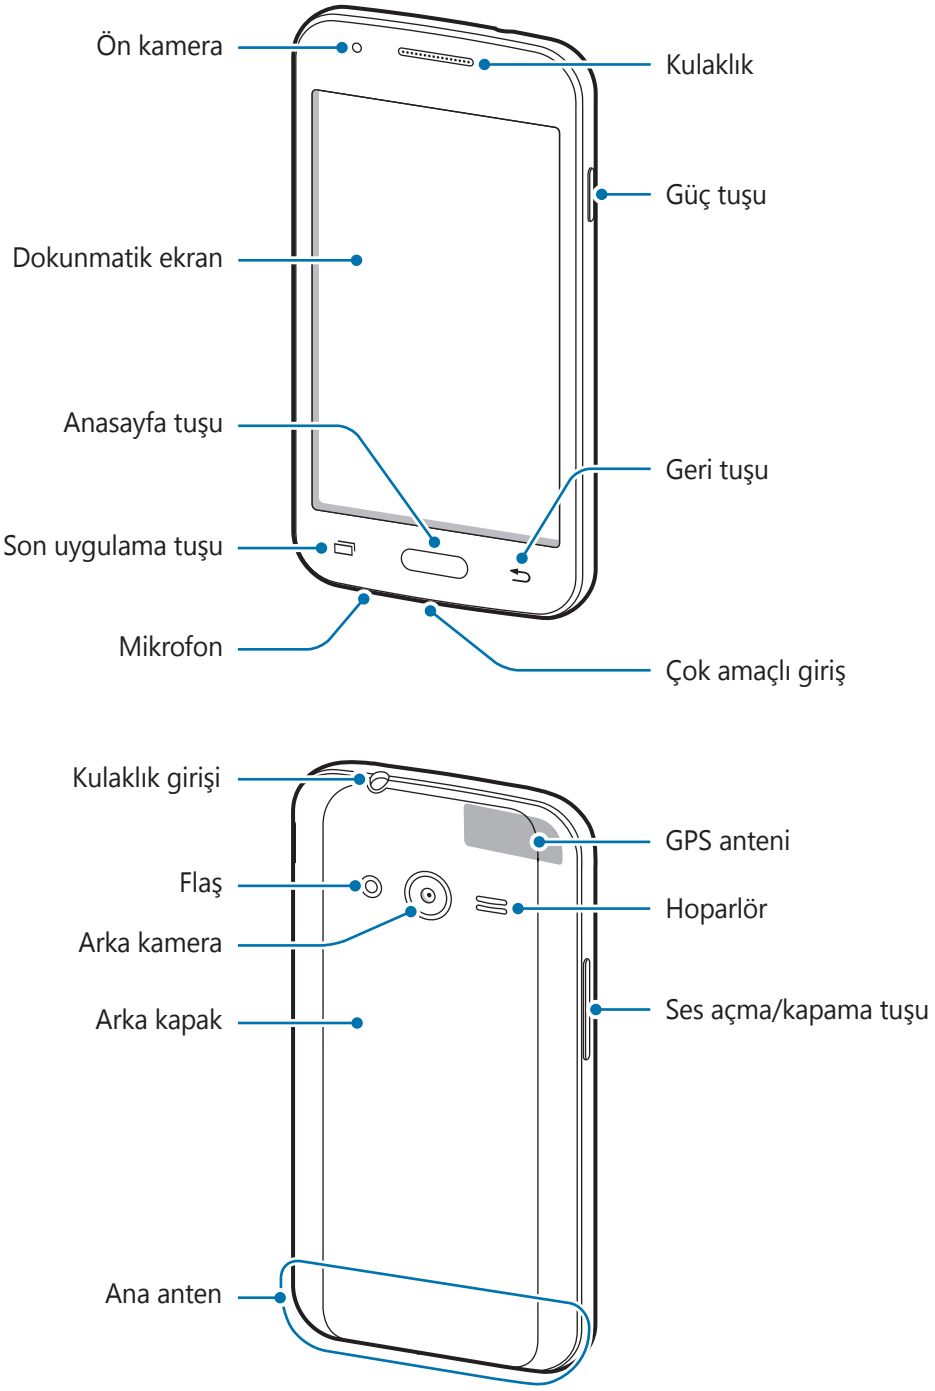

- Anten alanınızı elleriniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.
- Samsung onaylı bir ekran koruyucu kullanmanız önerilir. Onaylı olmayan ekran koruyucular, sensörlerin hatalı şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Dokunmatik ekranın su ile temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.

Tuşlar

Tuş	İşlev
Güç Tuşu	• Cihazı açmak veya kapatmak için uzun basın. • Ekranı açmak veya kilitlemek için basın.
Son uygulamalar	• Son uygulamalar listesini açmak için dokunun. • Mevcut ekran için ek seçeneklere erişmek üzerine uzun dokunun.
Anasayfa	• Ekran kilitliyken ekranı açmak için basın. • Ana ekrana tekrar dönmek için basın. • **Google**'ı başlatmak için uzun basın.
Geri	• Önceki ekrana dönmek için dokunun.
Ses seviyesi	• Cihaz ses seviyesini ayarlamak için basın.

SIM veya USIM kartını ve pili kullanma

SIM veya USIM kartını ve pilini takma

Cep telefonu servis sağlayıcısı tarafından verilen SIM veya USIM kartını takın ve tedarik edilen pili yerleştirin.

Sadece microSIM kartlar cihaz ile birlikte çalışır.

1 Arka kapağı çıkarın.

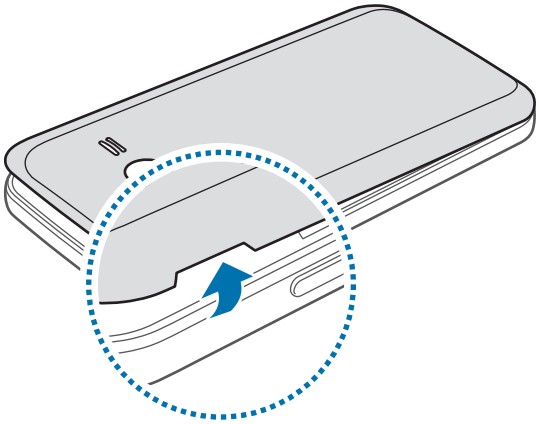

Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemek için dikkat edin.

Arka kapağı aşırı bükmeyin veya eğmeyin. Bunu yapmanız kapağa hasar verebilir.

2 SIM veya USIM kartını altın renkli temas yerleri aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

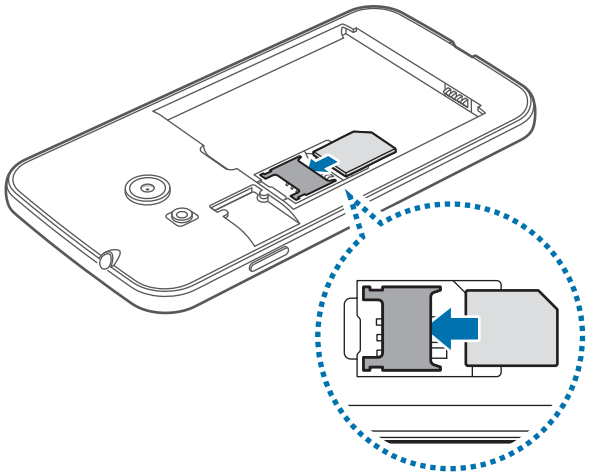

- SIM kart yuvasına hafıza kartı takmayın. Bir hafıza kartı SIM kart yuvasına sıkışırsa, hafıza kartını çıkarmak için cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürün.
- SIM veya USIM kartını kaybetmemek veya diğer kişilerin kullanmasını önlemek için dikkatli olun. Samsung, kaybolan veya çalınan herhangi bir hasardan veya olumsuz durumdan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

3 Pili, altın renkli temas noktaları cihazın temas noktaları ile düzgün şekilde hizalayarak takın.

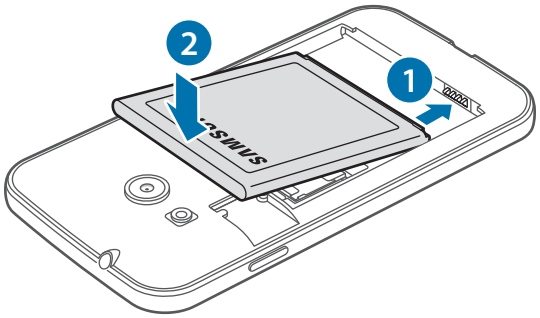

4 Arka kapağı tekrar takın.

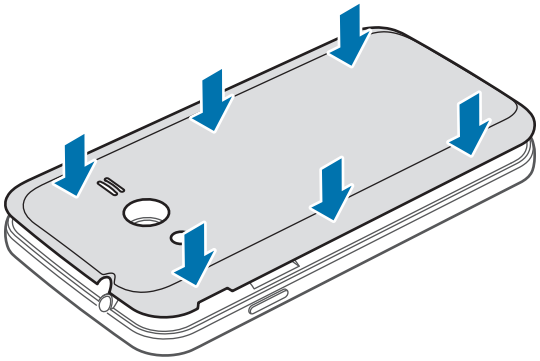

- Arka kapağın sıkıca kapatıldığından emin olun.
- Cihaz ile sadece Samsung onaylı arka kapakları ve aksesuarları kullanın.

SIM veya USIM kartı ile pili çıkarma

1 Arka kapağı çıkarın.

2 Pili çekerek çıkarın.

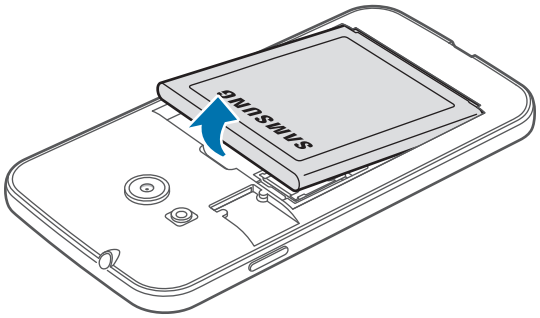

3 SIM veya USIM sim kartı çekerek çıkartın.

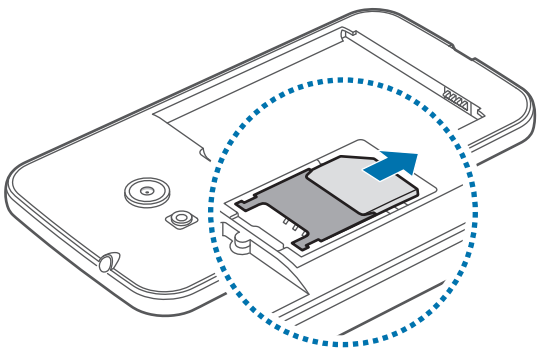

Pili şarj etme

Pili ilk kez kullanmadan önce şarj etmek için şarj cihazını kullanın. Pili şarj etmek için USB kablosu ile bağlanarak bir bilgisayar da kullanılabilir.

Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmayan şarj cihazları veya kablolar pilin patlamasına veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir.

- Pil gücü azaldığında, pil simgesi boş görünür.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında cihaz hemen açılamaz. Cihazı açmadan önce boşalan pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.
- Eğer birden fazla uygulamayı, ağ uygulamalarını veya diğer cihaza bağlanması gereken uygulamaları aynı anda kullanıyorsanız, pil hızlı bir şekilde boşalacaktır. Bir veri aktarımı sırasında ağ ile bağlantısını kesmek veya güç kaybını önlemek için, pili tam şarj ettikten sonra daima bu uygulamaları kullanın.

Şarj aletinin küçük ucunu cihazın çok amaçlı jakına takarken şarj aletinin büyük ucunu ise elektrik prizine takın.

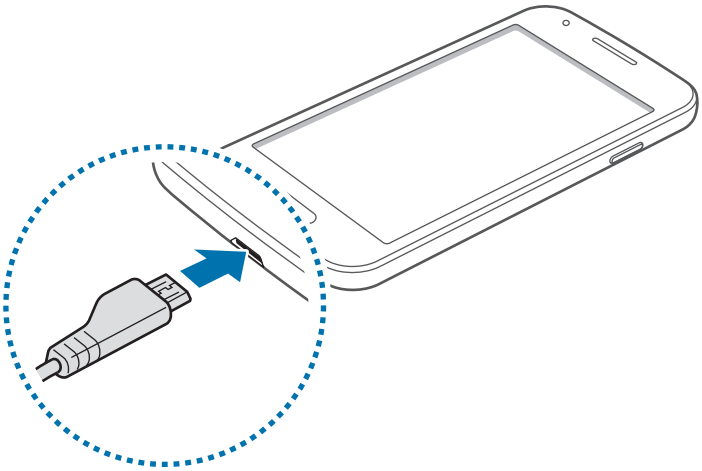

Şarj cihazının yanlış takılması cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.

- Şarj sırasında cihaz kullanabilir, ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç kaynağı alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, şarj cihazını cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Eğer pil normalden daha çok ısınırsa, şarj cihazı şarj işlemini durdurabilir.
- Cihaz düzgün şarj olmuyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

Şarj tamamlandıktan sonra, şarj cihazını cihazdan çıkarın. İlk olarak şarj cihazını cihazdan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.

Şarj cihazını çıkarmadan önce pili çıkarmayın. Bu durum cihaza zarar verebilir.

Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda şarj aletini fişten çıkarın. Şarj aletinde güç tuşu yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj aletini elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Şarj cihazı elektrik prizine yakın durmalı ve şarj sırasında kolay erişilmelidir.

Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünden tasarruf etmenize yardım edecek seçenekler sunar. Bu seçenekleri özelleştirerek ve arka plandaki özellikleri devre dışı bırakarak cihazı şarjlar arasında daha uzun kullanabilirsiniz:

- Cihazı kullanmadığınızda, Güç tuşuna basarak uyku moduna geçin.
- Görev yöneticisini kullanarak gereksiz uygulamaları kapatın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık süresini azaltın.
- Ekran parlaklığını azaltın.

Hafıza kartını kullanma

Bir hafıza kartı takma

Cihazınız en fazla 64 GB kapasiteye sahip hafıza kartlarını kabul eder. Hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak, bazı hafıza kartları cihazınız ile uyumlu olmayabilir.

- Bazı hafıza kartları cihazınız ile tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir kart kullanılması, cihaza veya hafıza kartına zarar verebilir veya kartta saklanan veriler bozulabilir.
- Hafıza kartının doğru tarafı yukarı gelecek şekilde takın.

- Cihaz, hafıza kartları için FAT ve exFAT dosya sistemini desteklemektedir. Farklı bir dosya sisteminde biçimlendirilen bir kart takarsanız, cihaz hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, hafıza kartının dosya dizini **Dosyalarım** → **Hepsi** → **SD kart** klasöründe görünür.

1 Arka kapağı çıkarın.

2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

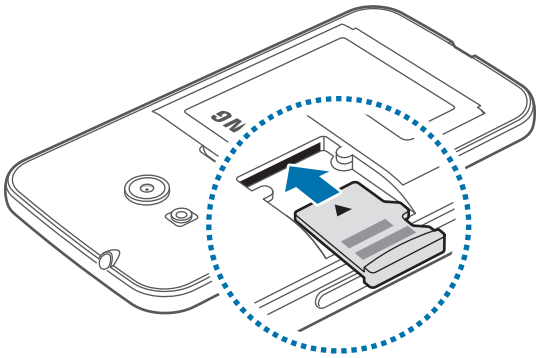

3 Arka kapağı tekrar takın.

Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devre dışı bırakın. Ana ekranda, → **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı devreden çıkar** üzerine dokunun.

1 Arka kapağı çıkarın.

2 Hafıza kartını çekerek çıkarın.

3 Arka kapağı tekrar takın.

Cihaz aktarım yaparken veya bilgilere erişirken bir hafıza kartını çıkarmayın. Bunu yapmanız verileri kaybetmenize veya verilerin bozulmasına ya da hafıza kartının veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir. Samsung, veri kaybı da dahil olmak üzere hasar gören hafıza kartlarının yanlış kullanılmasından dolayı oluşabilecek kayıplardan sorumlu değildir.

Hafıza kartını formatlama

Bir bilgisayarda formatlanan bir hafıza kartı cihaz ile uyumlu olmayabilir. Hafıza kartını cihazınızda formatlayın.

Ana ekranda, → **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Tümünü sil** üzerine dokunun.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Cihazı açma ve kapama

Cihazı açmak için güç tuşuna birkaç saniye uzun basın.

Cihazı ilk kez açtığınızda veya bir veri sıfırlama gerçekleştirdikten sonra, cihazınızı ayarlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Cihazı kapatmak için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** üzerine dokunun.

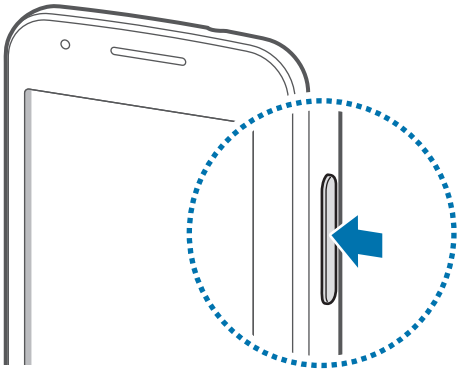

Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.

Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Güç tuşuna basmanız ekranı kapatır ve kilitler. Ayrıca, cihaz belli bir süre kullanılmadığında ekran kapanır ve otomatik olarak kilitlenir.

Ekran kilidini açmak için, Güç tuşuna veya Anasayfa tuşuna basın ve parmağınızı kilitli olmayan ekran alanında herhangi bir yönde çevirin.

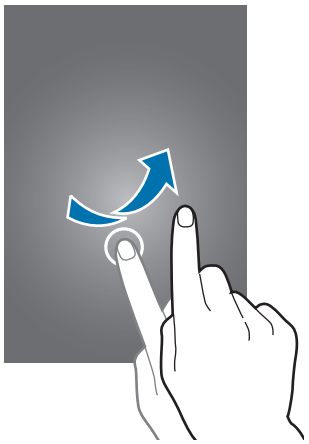

Ekranın kilidini açmak için kilit açma kodunu değiştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Ekran kilidi yöntemini değiştirme kısmına bakın.

Temel hususlar

Dokunmatik ekranı kullanma

- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekrana zarar vermemek için, herhangi bir keskin nesne ile dokunmayın veya parmak uçlarınız ile aşırı basınç uygulamayın.

- Cihaz, ekranın kenarlarına yakın olan ve dokunmatik giriş alanının dışında kalan dokunmatik girişleri algılamayabilir.
- Dokunmatik ekranı uzun süre boşta bırakmanız kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluşmasına sebep olabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.
- Dokunmatik ekranı kullandığınızda, parmaklarınızı kullanmanız önerilir.

Dokunma

Bir uygulamayı açmak, bir menü öğesini seçmek, ekran üstü tuşa basmak veya ekran üstü klavyeyi kullanarak bir karakter girmek için, parmağınızla dokunun.

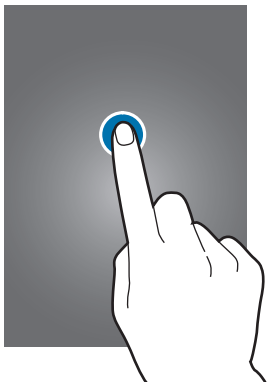

Uzun dokunma

Mevcut seçeneklere ulaşmak için bir öğeye veya ekrana 2 saniyeden daha uzun süre dokunun.

Sürükleme

Bir öğeyi taşımak için, uzun dokunun ve hedef konuma sürükleyin.

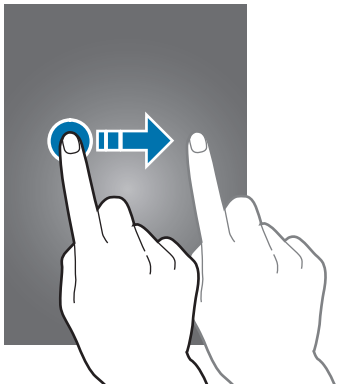

Çift dokunma

Bir web sayfasına veya görüntüye iki kez dokunarak bir kısmını yakınlaştırın. Tekrar iki kez dokunarak geri dönün.

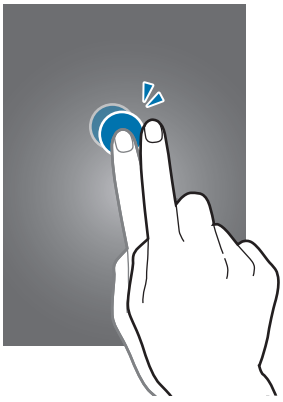

Geçiş Yapma

Ana ekranda veya uygulamalar ekranında diğer paneli görmek için sağa veya sola kaydırın. Bir web sayfasında veya kişiler gibi bir öğe listesini kaydırmak için yukarı veya aşağı hafifçe vurun.

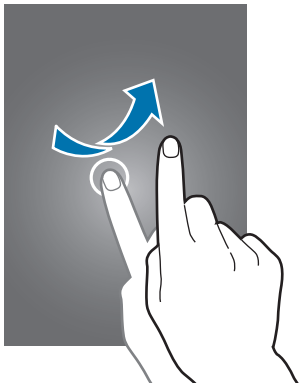

Parmaklarınızı açma ve birleştirme

İki parmağınızı bir web sayfasının, haritanın veya görüntünün üzerine yerleştirip birbirinden ayırarak bir kısmına odaklanın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı yakınlaştırın.

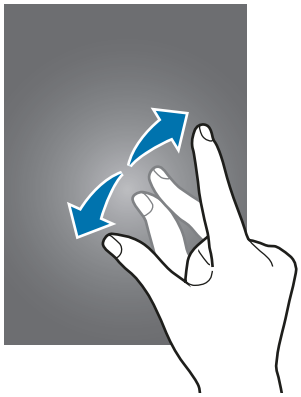

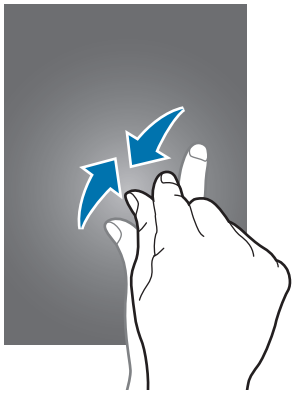

Ana ekran düzeni

Ana ekran

Ana ekran cihazın tüm özelliklerine erişim yapmak için başlangıç noktasıdır. Widget'ları, uygulama kısayollarını ve daha fazlasını gösterir. Widget'lar Ana ekranınıza bilgileri sağlamak ve güvenilir erişim sağlamak için belirli uygulama işlevlerini başlatan küçük uygulamalardır.

Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın veya ekranın altındaki ekran göstergelerinden birine dokunun. Giriş ekranını özelleştirmek için, Ana ekranı yönetme kısmına bakın.

Anasayfa ekranı seçenekleri

Anasayfa ekranında, kullanılabilir seçeneklere erişmek için boş bir alana dokunup tutun veya parmaklarınızı birleştirin.

Uygulamalar ekranı

Uygulamalar ekranında yeni kurulan uygulamalar da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için simgeler gösterilmektedir.

Ana ekranda, ⋮⋮⋮ üzerine dokunun uygulama ekranını açın. Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın veya ekranın altında bir ekran göstergesini seçin. Uygulama ekranını özelleştirmek için, Uygulama ekranını yönetme kısmına bakın.

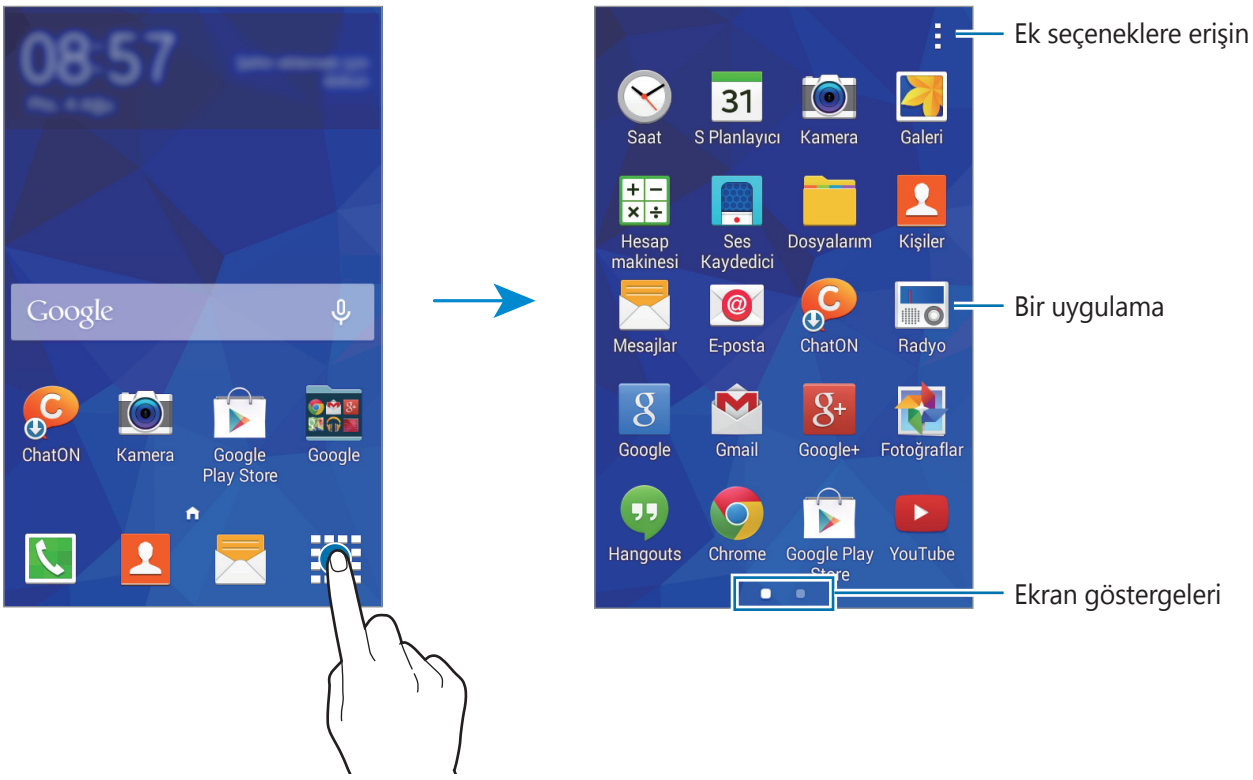

Gösterge simgeleri

Gösterge simgeleri ekranın en üstündeki durum çubuğunda görünür. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en genel olanlardır.

Durum çubuğu bazı uygulamalarda ekranın en üstünde görünmeyebilir. Durum çubuğunu görüntülemek için, ekranın en üstünden aşağı doğru sürükleyin.

Simge	Anlamı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
R	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
G	GPRS şebekesi bağlı
E	EDGE şebekesi bağlı
3G	UMTS şebekesi bağlı
H	HSDPA şebekesi bağlı
H+	HSPA+ şebekesi bağlı
	Wi-Fi bağlı
	Bluetooth özelliği etkin
	GPS etkinleştirildi
	Arama devam ediyor
	Cevapsız arama
	Web'le senkronize edildi
	Bilgisayara bağlandı
	SIM veya USIM kartı yok
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Sessiz modu etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi

Bildirim paneli

Bildirim panelini kullanma

Mesajlar veya cevapsız aramalar gibi yeni bildirimleri aldığınızda, gösterge simgeleri durum çubuğunda görünür. Simgeler hakkında ayrıntılı bilgileri görmek için, bildirim panelini açın ve bilgileri görüntüleyin.

Bildirim panelini açmak için, durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin.

Bildirim panelini kapatmak için, çubuğu ekranın en altından yukarı doğru sürükleyin.

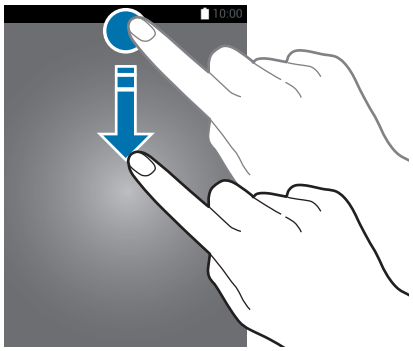

Bildirim panelinde aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz.

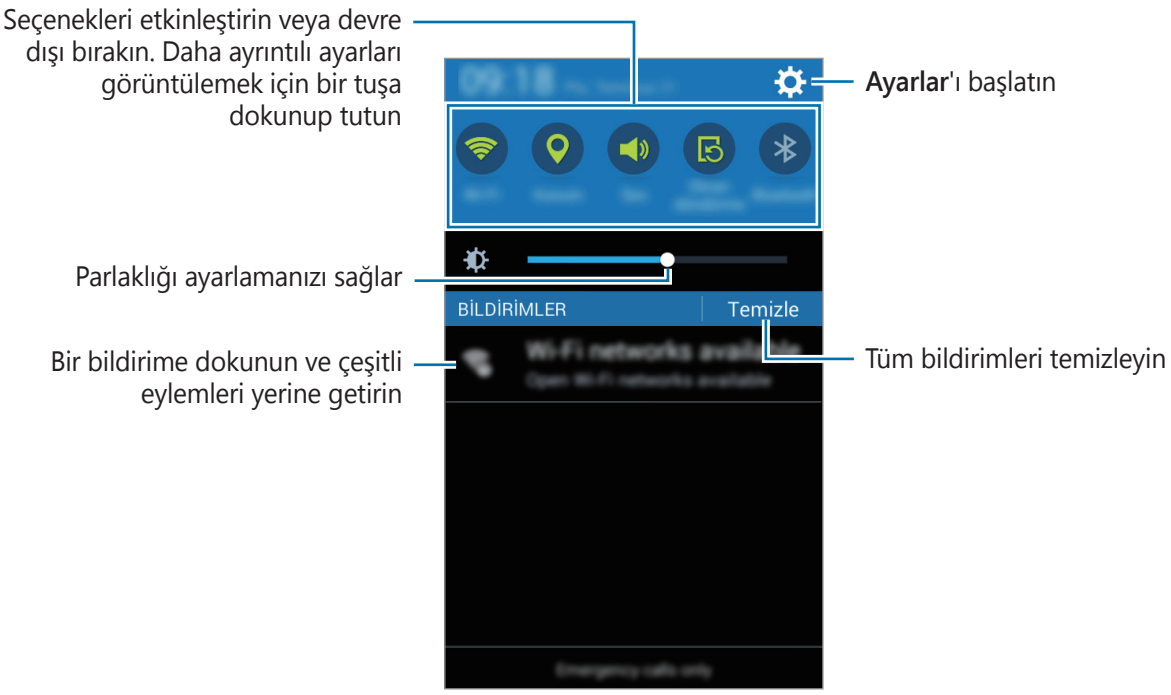
Seçenekleri etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Daha ayrıntılı ayarları görüntülemek için bir tuşa dokunup tutun
Ayarlar'ı başlatın
Parlaklığı ayarlamanızı sağlar
BİLDİRİMLER
Temizle
Bir bildirime dokunun ve çeşitli eylemleri yerine getirin
Tüm bildirimleri temizleyin

Hızlı ayar tuşlarını kullanma

Bildirimler panelindeki bazı özellikleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki seçeneklere dokunun. Bir tuşa uzun basarsanız daha ayrıntılı ayarları görüntüleyebilirsiniz.

- **Wi-Fi**: Ayrıntılı bilgi için Wi-Fi kısmına bakın.
- **Konum**: Ayrıntılı bilgi için Konum kısmına bakın.
- **Ses** / **Titreşim** / **Sessiz**: Bir ses modu seçin.
- **Ekran döndürme**: Cihazı döndürürken ara yüzün dönmesine izin verin veya engelleyin.

Bazı uygulamalar ekranın dönmesine izin vermez.

- **Bluetooth**: Ayrıntılı bilgi için Bluetooth kısmına bakın.
- **Mobil verisi**: Daha fazla bilgi için Veri kullanımı veya Mobil ağlar konusuna bakın.
- **Mobl erş. noktsı**: Ayrıntılı bilgi için İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası kısmına bakın.
- **Senkr**: Takvim veya e-posta gibi uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Uçuş modu**: Ayrıntılı bilgi için Uçuş modu kısmına bakın.

Uygulama açılışları

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında, bir uygulama açmak için bir uygulama simgesini seçin.

Son kullanılan uygulamaların listesini açmak için, üzerine dokunun ve açmak için bir uygulama simgesini seçin.

Bir uygulamayı kapatma

→ üzerine dokunun ve ardından uygulamanın yanındaki **Bitir** üzerine dokunarak uygulamayı kapatın. Tüm çalışan uygulamaları kapatmak için, **Tümünü sonlandır** üzerine dokunun. Alternatif olarak → üzerine dokunun.

Uygulamaları yükleme veya kaldırma

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Uygulamaları satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın veya üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Bunun hakkındaki bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. Ücretsiz uygulamaları indirmek için, **Ücretsiz** üzerine dokunun. Fiyat uygulanacak uygulamaları satın almak ve indirmek için, uygulama fiyatını gösteren tuşa dokunun.

Otomatik güncelleme ayarlarını değiştirmek için, → **Ayarlar** → **Uygulamaları otomatik güncelle** üzerine dokunun ve ardından bir seçeneği seçin.

Google Play Store

Uygulamaları satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Store** üzerine dokunun.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın veya üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Bunun hakkındaki bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. Ücretsiz uygulamaları indirmek için, **YÜKLE** üzerine dokunun. Fiyat uygulanacak uygulamaları satın almak ve indirmek için, fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyin.

Otomatik güncelleme ayarlarını değiştirmek için, → **Ayarlar** → **Uygulamaları otomatik güncelle** üzerine dokunun ve ardından bir seçeneği seçin.

Uygulamaları yönetme

Uygulamaları kaldırma veya devre dışı bırakma

Varsayılan uygulamaları devre dışı bırakmak için, Uygulamalar ekranını açın, ⋮ → **Uygulamaları kaldır/devre dışı bırak** üzerine dokunun. Devre dışı bırakabileceğiniz uygulamalarda ⊖ görünür. Bir uygulamayı seçin ve **Tamam** üzerine dokunun.

İndirilen uygulamaları kaldırmak için, Uygulamalar ekranını açın, ⋮ → **İndirilmiş uygulamalar** → ⋮ → **Kaldır** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun, bir uygulama seçin ve ardından **Kaldır** üzerine dokunun.

Uygulamaları etkinleştirme

Uygulama ekranında, ⋮ → **Dvre dışı uyg. göstr** üzerine dokunun, uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun, **DEVRE DIŞI.**'na gidin, bir uygulama seçin ve ardından **Etkin** üzerine dokunun.

- Uygulamaları gizleme: Sadece Uygulamalar ekranında uygulamaları gizleyin. Gizlenen uygulamaları kullanmak için devam edebilirsiniz.
- Uygulamaları devre dışı bırakma: Cihazdan kaldırılamayacak seçilen varsayılan uygulamaları devre dışı bırakın. Devre dışı bırakılan uygulamaları kullanamazsınız.
- Uygulamaları kaldırma: İndirilen uygulamaları kaldırın.

Metin girme

Klavye düzeni

Mesajları göndermek, notları oluşturmak ve daha fazlasını yapmak için bir klavye otomatik olarak görünür.

Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için, giriş dilini desteklenen dillerden birine ayarlamanız gerekir.

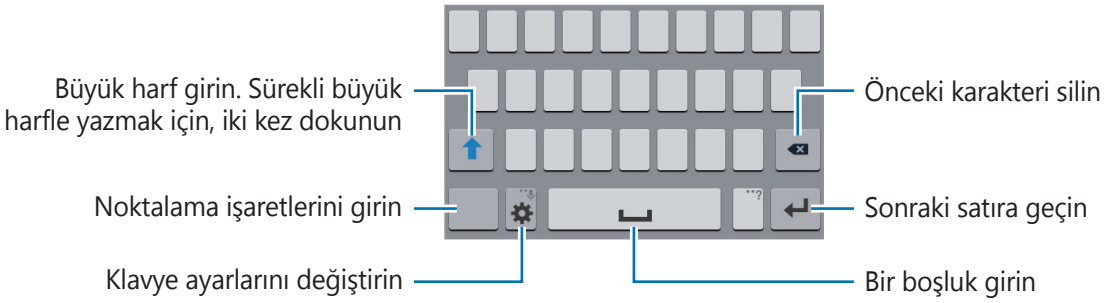
Büyük harf girin. Sürekli büyük harfle yazmak için, iki kez dokunun
Noktalama işaretlerini girin
Klavye ayarlarını değiştirin
Önceki karakteri silin
Sonraki satıra geçin
Bir boşluk girin

Giriş dilini değiştirme

⚙ → **Giriş dillerini seçin** üzerine dokunun ve ardından kullanacağınız dilleri seçin. Eğer iki veya daha fazla dil seçerseniz, boşluk tuşunu sola veya sağa kaydırarak giriş dillerini değiştirebilirsiniz.

Klavye yerleşimini değiştirme

⚙ üzerine dokunun, **GİRİŞ DİLLERİ** kısmında bir dil seçin ve ardından kullanmak için bir klavye düzeni seçin.

3x4 klavye, bir tuşta üç veya dört karakter vardır. Bir karakter girmek için, istediğiniz karakter görünene kadar ilgili tuşa art arda dokunun.

Ek klavye işlevlerini kullanma

Çeşitli işlevleri kullanmak için ⚙ üzerine uzun dokunun. Kullandığınız son işleve bağlı olarak ⚙ yerine diğer simgeler görünebilir.

- 🎤 : Metni sesle girin.

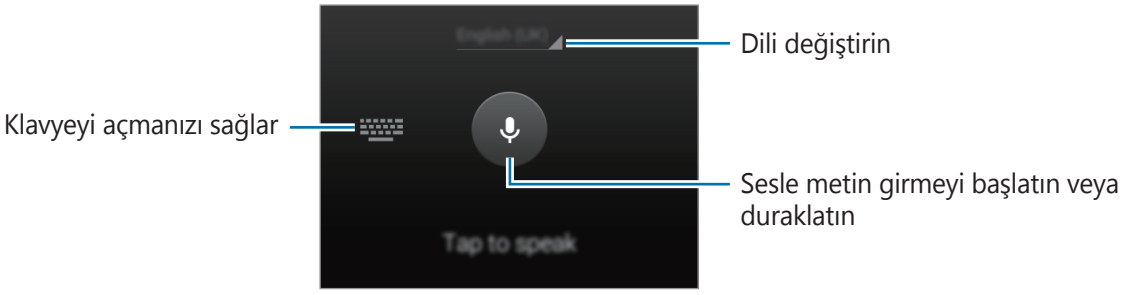

- 📋 : Panodan bir öğe ekleyin.
- ⚙ : Klavye ayarlarını değiştirin.

Kopyalama ve yapıştırma

1 Metnin üzerine uzun dokunun.

2 İstediğiniz metni seçmek için veya öğesini sürükleyin veya tüm metni seçmek için **Tümünü seç** üzerine dokunun.

3 **Kopyala** veya **Kes** üzerine dokunun. Seçilen metin panoya kopyalanır.

4 Metnin girileceği yere dokunup tutun ve **Yapıştır** seçeneğine dokunun. Önceden kopyaladığınız metni yapıştırmak için, **Pano** üzerine dokunun ve metni seçin.

Ekran yakala

Cihazı kullanırken bir ekran görüntüsü çekin.

Anasayfa tuşuna ve Güç tuşuna aynı anda uzun basın. Görüntü **Galeri** → **Screenshots** klasörüne kaydedilir. Bir ekran resmi yakaladıktan sonra, görüntüyü düzenleyebilir veya başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Bazı uygulamaları kullanırken ekran görüntüsü almak mümkün değildir.

Dosyalarım

Dosyalarım Hakkkında

Cihazda veya bulut depolama hizmetleri gibi diğer konumlarda kayıtlı dosyalara erişmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.

Dosyaları görüntüleme

Uygulama ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.

Açmak için bir klasör seçin. Dizinde bir seviye yukarı gitmek için, < üzerine dokunun. Dosyalarım anasayfa ekranına geri dönmek için, ⌂ üzerine dokunun.

Bir klasörü seçin, ⋮ üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Öğe seç**: Seçenekleri uygulanmasını istediğiniz dosyaları veya klasörleri seçin.
- **Klasör oluştur**: Bir klasör oluşturun.
- **Göster**: Görüntüleme modunu değiştirin.
- **Sırala**: Dosyaları veya klasörleri sıralamak içindir.
- **Kısayol ekle**: Dosyalarım ana ekranında bir klasöre veya Ana sayfa ekranına kısayol ekleyin.
- **Ayarlar**: Dosya yöneticisi ayarlarını değiştirmek içindir.

Bir dosya veya klasör üzerine uzun dokunun ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanın:

- : Dosyaları diğerleri ile paylaşın.
- : Dosyaları veya klasörleri silmenizi sağlar.
- ⋮ → **Taşı**: Dosyaları veya klasörleri başka bir klasöre taşımanız içindir.
- ⋮ → **Kopyala**: Dosyaları veya klasörleri başka bir klasöre kopyalamanız içindir.
- ⋮ → **Yeniden adlandır**: Dosyayı veya klasörü yeniden adlandırmanız içindir.
- ⋮ → **Zip**: Bir zip dosyası oluşturmak için dosyaları veya klasörleri sıkıştırın.
- ⋮ → **Ayrıntılar**: Dosya veya klasör ayrıntılarını görüntülemek içindir.

Ağa bağlanabilirlik

Mobil veri

Diğer cihazlar ile birlikte interneti kullanmak veya medya dosyalarını paylaşmak için cihazı bir mobil ağa bağlayın. Ek seçenekler için Veri kullanımı kısmına bakın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Veri kullanımı** üzerine dokunun ve ardından **Mobil veri** öğesini işaretleyin. Alternatif olarak bildirimler panelini açın ve **Mobil verisi** üzerine dokunarak etkinleştirin.

Wi-Fi

Diğer cihazlar ile birlikte interneti kullanmak veya medya dosyalarını paylaşmak için cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın. Ek seçenekler için Wi-Fi kısmına bakın.

Kullanmadığınızda pilden tasarruf etmek için Wi-Fi'yi kapatın.

Kullanılması Planlanan Ülkeler								
AT ☑	DE ☑	MT ☑	GB ☑	BE ☑	GR ☑	NL ☑	IS ☑	HR ☑
CY ☑	HU ☑	PL ☑	LI ☑	CZ ☑	IE ☑	PT ☑	NO ☑	
DK ☑	IT ☑	SK ☑	CH ☑	EE ☑	LV ☑	SI ☑	BG ☑	
FI ☑	LT ☑	ES ☑	RO ☑	FR ☑	LU ☑	SE ☑	TR ☑	

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun, ardından **Wi-Fi** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

2 Wi-Fi ağları listesinden bir ağ seçin. Bir parola gerektiren ağlar kilit simgesi ile birlikte görünür.

3 **Bağlan** üzerine dokunun.

Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandığında, cihaz bir parola gerektirmeden ağ her kullanılabilir olduğunda yeniden bağlanacaktır.

Cihazın ağa otomatik olarak bağlanmasını önlemek için, ağ listesinden seçin ve **Unut** üzerine dokunun.

Wi-Fi ağları ekleme

Eğer istenilen ağ Wi-Fi ağları listesinde yoksa, listenin altından **Wi-Fi ağı ekle** üzerine dokunun. Ağ adını **SSID Ağı** kısmına girin, güvenlik türünü seçin ve açık bir ağ değilse parola girin ve ardından **Bağlan** üzerine dokunun.

Wi-Fi ağlarını unutma

Mevcut ağ dahil olmak üzere kullanılan herhangi bir ağ unutulabilir, böylece cihaz kendiliğinden bağlanmayacaktır. Wi-Fi ağlar listesinden ağı seçin ve **Unut** öğesine dokunun.

Akıllı ağ tuşunu kullanma

Web sayfalarına, indirme içeriğine ve daha fazlasına göz atarken dengeli bir ağa bağlanmak için bu özelliği kullanın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından **Akıllı ağ anahtarı** öğesini işaretleyin. Mevcut Wi-Fi ağı zayıf iken veya dengede değilken cihaz otomatik olarak bir Wi-Fi ağından bir mobil ağa geçer. Wi-Fi ağının sinyali güçlendiğinde, cihaz mobil ağdan tekrar Wi-Fi ağına geçer.

İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası

Bağlantı ve Mobil hotspot'lar hakkında

Bir internet bağlantısı yoksa bu özelliği kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını bilgisayarlar ve diğer cihazlar ile birlikte kullanın. Bağlantılar Wi-Fi, USB veya Bluetooth kullanılarak yapılabilir.

Bu özelliği kullandığınızda ek masraf ödemeniz gerekebilir.

Mobil hotspot kullanma

Cihazınızı mobil hotspot gibi kullanarak cihazınızın mobil veri bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşın.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası** → **Mobil erişim noktası** üzerine dokunun.

2 **Mobil erişim noktası** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

- durum çubuğunda görünür. Diğer cihazlar cihazınızı Wi-Fi ağları listesinde bulabilecektir.
- Mobil hotspot parolası ayarlamak için, ⋮ → **Yapılandır** öğesine dokunun ve güvenlik düzeyini seçin. Ardından, bir parola girin ve **Kaydet** üzerine dokunun.

3 Diğer cihazın ekranında, arayın ve cihazınızı Wi-Fi ağları listesinden seçin.

4 Bağlı cihazda, internete erişim sağlamak için cihazın mobil bağlantısını kullanın.

USB birleştirmeyi kullanma

Cihazın mobil veri bağlantısını bir USB kablosu üzerinden diğer cihazlarla paylaşın.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası** üzerine dokunun.

2 Cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

3 **USB bağlanıyor** öğesini işaretleyin.

İki cihaz bağlandığında durum çubuğunda görünür.

4 Bilgisayarda, cihazın mobil veri bağlantısını kullanın.

Bluetooth birleştirmeyi kullanma

Cihazın mobil veri bağlantısını Bluetooth üzerinden diğer cihazlarla paylaşın. Cihazınızı bağladığınız bilgisayarın Bluetooth özelliğini desteklediğinden emin olun.

1 Cihazınızı Bluetooth üzerinden diğer cihazla eşleyin. Ayrıntılı bilgi için Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme kısmına bakın.

2 Cihazının Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası** öğelerine dokunun.

3 **Bluetooth bağlantısı** öğesini işaretleyin.

4 Bağlı cihazda, Bluetooth ayarları ekranını açın, ⚙ → **İnternet erişimi** üzerine dokunun.

İki cihaz bağlandığında durum çubuğunda görünür.

5 Bağlı cihazda, internete erişim sağlamak için cihazın mobil bağlantısını kullanın.

Bağlantı yöntemleri bağlı cihazlara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

İnternet

Web sayfalarını tarama

1 Uygulama ekranında **İnternet** üzerine dokunun.

2 Adres alanına dokunun. Arama motorunu değiştirmek için, web adresi alanının yanındaki arama motoru simgesine dokunun.

3 Web adresini veya bir anahtar sözcüğü girin ve ardından **Git** üzerine dokunun. Web'de sesle aramak için, üzerine dokunun. Araç çubuklarını görüntülemek için, parmağınızı ekranda hafifçe aşağı doğru sürükleyin.

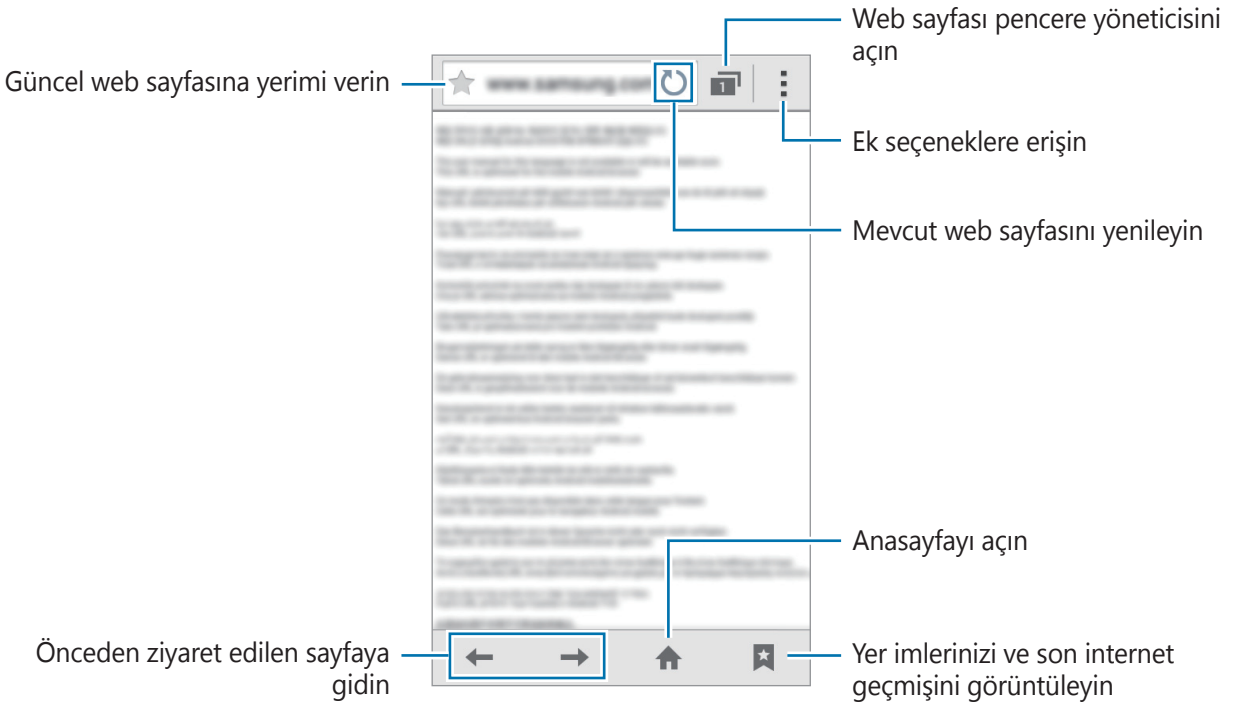
Web sayfası pencere yöneticisini açın
Güncel web sayfasına yerimi verin
Ek seçeneklere erişin
Mevcut web sayfasını yenileyin
Anasayfayı açın
Önceden ziyaret edilen sayfaya gidin
Yer imlerinizi ve son internet geçmişini görüntüleyin

Anasayfayı ayarlama

Uygulama ekranında **İnternet** üzerine dokunun.

→ **Ayarlar** → **Genel** → **Ana sayfa ayarla** üzerine dokunun ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Geçerli sayfa**: Geçerli internet sayfasını anasayfanız olarak ayarlayın.
- **Boş sayfa**: Boş bir sayfayı ana sayfanız olarak ayarlayın.
- **Varsayılan sayfa**: Cihazın varsayılan internet sayfasını anasayfanız olarak ayarlayın.
- **Diğer**: Ön ayarlı bir internet sitesini anasayfanız olarak ayarlayın.

Bir internet sayfasını görüntülerken, anasayfayı açmak için üzerine dokunun.

Web sayfası geçmişini yönetme

Uygulama ekranında **İnternet** üzerine dokunun.

Son ziyaret edilen web sayfaları arasından bir web sayfasını açmak için → **Geçmiş** üzerine dokunun.

Web sayfalarını silmek için, → **Geçmişi sil** üzerine dokunun.

Kişiselleştirme

Ana ekran ve Uygulama ekranlarını kullanma

Ana ekranı yönetme

Öğeler ekleme

Uygulama ekranında bir uygulamaya veya bir klasöre uzun dokunun ve ardından bunu Ana ekrana sürükleyin.

Widget'ları eklemek için, Ana ekranı açıp boş bir alana uzun dokunun, **Widget'lar** üzerine dokunun, bir widget üzerine uzun dokunun ve ardından Ana ekrana sürükleyin.

Bir öğeyi taşıma ve kaldırma

Ana ekranda bir öğeye uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Öğeyi diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Sık kullanılan uygulamaları ana ekranın altında kısayollar alanına da taşıyabilirsiniz.

Bir öğeyi kaldırmak için, öğeye uzun dokunun. Ardından, ekranın en üstünde görünen **Kaldır** öğesine sürükleyin.

Bir klasör oluşturma

1 Ana ekranda, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından ekranın en üstündeki **Klasör oluştur** öğesine sürükleyin.

2 Bir klasör adı girin.

3 ⊕ üzerine dokunun, klasöre taşıyacağınız uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Klasörleri Yönetme

Bir klasörü yeniden adlandırmak için, klasörü seçin, ardından mevcut klasör adına dokunun. Klasör için yeni bir ad girin ve **Tmam** üzerine dokunun.

Klasörün rengini değiştirmek için, bir klasör seçin, ⋮ üzerine dokunun ardından bir renk seçin.

Klasörlere daha fazla uygulama taşımak için, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından bir klasöre sürükleyin.

Klasörden bir uygulamayı taşımak için, bir klasörü seçin, uygulamaya uzun dokunun ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Panelleri yönetme

Anasayfa ekranında, bir panel eklemek, taşımak veya çıkarmak için boş bir alana uzun dokunun.

Bir panel eklemek için, son panelde sola doğru kaydırın ve ardından + üzerine dokunun.

Bir paneli taşımak için, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Bir paneli kaldırmak için, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından ekranın en üstünde **Kaldır** üzerine sürükleyin.

Bir paneli Ana ekrana ayarlamak için, ⌂ üzerine dokunun.

Uygulama ekranını yönetme

Sıralama yöntemini değiştirme

Uygulama ekranında, ⋮ → **Başka adla görüntüle** üzerine dokunun ve bir sıralama yöntemi seçin.

Uygulamaları gizleme

Uygulama ekranında görmek istemediğiniz uygulamaları gizleyin.

Uygulama ekranında, ⋮ → **Uygulamaları gizle** üzerine dokunun, uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Gizli uygulamaları göstermek için, ⋮ → **Gizli uyg göster** üzerine dokunun, uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Hareket eden öğeler

Uygulama ekranında, ⋮ → **Düzenle** üzerine dokunun. Bir öğeye uzun dokunun ve yeni bir yere sürükleyin.

Öğeyi diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Bir öğeyi yeni bir panele taşımak için, ekranın en üstünde görünen **Sayfa oluştur** öğesine sürükleyin.

Klasörleri yalnızca klasör panelide taşıyabilirsiniz.

Duvar kağıdı ve zil sesi ayarlama

Duvar kağıdı ayarı

Ana ekran veya kilitlenen ekran için duvar kağıdı olarak cihaza depolanan bir görüntüyü veya fotoğrafı ayarlayın.

1 Ana ekranda, boş bir alana uzun dokunun ve ardından **Duvar Kağıtları** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Ekran** → **Duvar kağıdı** öğelerine dokunun.

2 Duvar kağıdını değiştireceğiniz veya uygulayacağınız bir ekran seçin. Bir kategori seçin görüntü seçin, gerekirse çerçeveyi yeniden boyutlandırın ve duvar kağıdı olarak ayarlayın.

3 **Duvar kağıdı yap** veya **Tamam** üzerine dokunun.

Zil seslerini değiştirme

Gelen aramalar ve bildirimler için zil seslerini değiştirin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Ses** üzerine dokunun.

Gelen aramalar için bir zil sesi ayarlamak üzere, **Zil sesleri** → **Zil sesleri** üzerine dokunun, bir zil sesi seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Cihazınızda veya hesabınızda saklanan bir şarkıyı bir zil sesi olarak kullanmak için, **Ekle** üzerine dokunun.

Bildirimler için bir zil sesi ayarlamak üzere, **Zil sesleri** → **Bildirim** üzerine dokunun, bir zil sesi seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Ekran kilidi yöntemini değiştirme

Diğer kişilerin kişisel bilgilerinize erişmesini önlemek için ekranı kilitleme şeklinizi değiştirebilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Kilit ekranı** → **Ekran kilidi** üzerine dokunun ve ardından bir ekran kilitleme yöntemi seçin. Cihazın kilidini açmak için bir kilit açma kodu gereklidir.

Eğer kilit açma kodunu unutursanız, cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürerek sıfırlatın.

Model

Dört veya daha fazla noktayı birleştirerek bir model çizin ve ardından bir model daha çizerek doğrulayın. Modeli unutursanız, ekran kilidini açmak için bir yedek PIN ayarlayın.

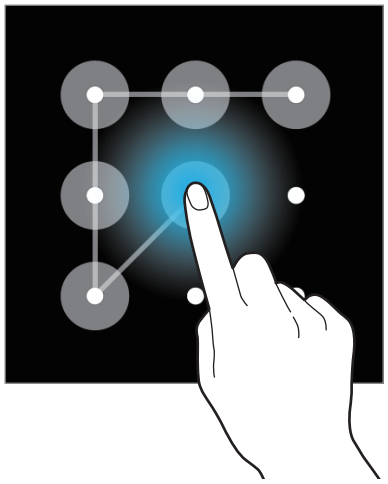

PIN

Bir PIN sadece sayılardan oluşmaktadır. En az dört numara girin ve ardından doğrulamak için bir parola girin.

Şifre

Bir parola karakterlerden ve sayılardan oluşmaktadır. Sayı ve semboller de dahil olmak üzere en az dört karakter girin ve ardından doğrulamak için şifreyi tekrar girin.

Önceki cihazınızdan verileri aktarma

Yedekleme hesaplarını kullanma

Önceki cihazınızdan yeni cihazınıza Google veya Samsung hesabınızı kullanarak yedekleme verilerini aktarabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Verileri yedekleme veya geri yükleme kısmına bakın.

Samsung Akıllı Değiştir'i Kullanma

Smart Switch ile önceki cihazdaki verileri yeni bir cihaza aktarabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için www.samsung.com/smartswitch sitesini ziyaret edin.

Samsung Akıllı Düğme bazı cihazlarda veya bilgisayarlarda desteklenmez.

Akıllı Değiştir'i bilgisayarda kullanma

Verileri bir bilgisayardan cihazınıza almak için (belirli üreticilerin mobil cihazlarından) bu özelliği kullanın. Uygulamayı www.samsung.com/smartswitch'dan indirebilirsiniz.

1. Verileri önceki bir cihazdan bilgisayara yedekleyin. Ayrıntılı bilgi için, cihaz üretici firması ile temasa geçin.
2. Bilgisayarda, Akıllı Değiştir'i başlatın.
3. Mevcut cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
4. Bilgisayarda, önceki cihazın üreticisine tıklayın ve ekranda verilen talimatları izleyerek verileri cihazınıza aktarın.

Samsung Kies'i kullanma

Cihazınızdaki verileri geri yüklemek için Samsung Kies aracılığıyla bilgisayarınızdaki verilerin bir yedeğini içeri aktarın. Verileri Samsung Kies üzerinden bilgisayara da yedekleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Samsung Kies ile bağlanma kısmına bakın.

Hesapları ayarlama

Hesapları ekleme

Cihazınızda kullanılan bazı uygulamalar için kayıtlı bir hesap gereklidir. Cihazınızdan en iyi şekilde faydalanmak için hesapları oluşturun.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun ve bir hesap hizmeti seçin. Ardından, hesap kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Hesaplarınız ile içeriği senkronize etmek için, bir hesap seçin ve senkronize edeceğiniz öğeleri işaretleyin.

Hesapları kaldırma

Uygulama ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun, **HESAPLAR** kısmından bir hesap adı seçin, kaldıracağınız hesabı seçin ve ardından **Hesabı kaldır** üzerine dokunun.

Telefon

Aramalar yapma

Uygulama ekranında **Telefon** üzerine dokunun.

Tuşlar üzerine dokunun, bir telefon numarasını girin ve ardından üzerine dokunarak bir sesli arama yapın veya üzerine dokunarak bir görüntülü arama yapın.

Aynı zamanda **Arama kaydı**, **Favorilerim** ve **Kişiler** kısmında listelenen telefon numaralarını da arayabilirsiniz.

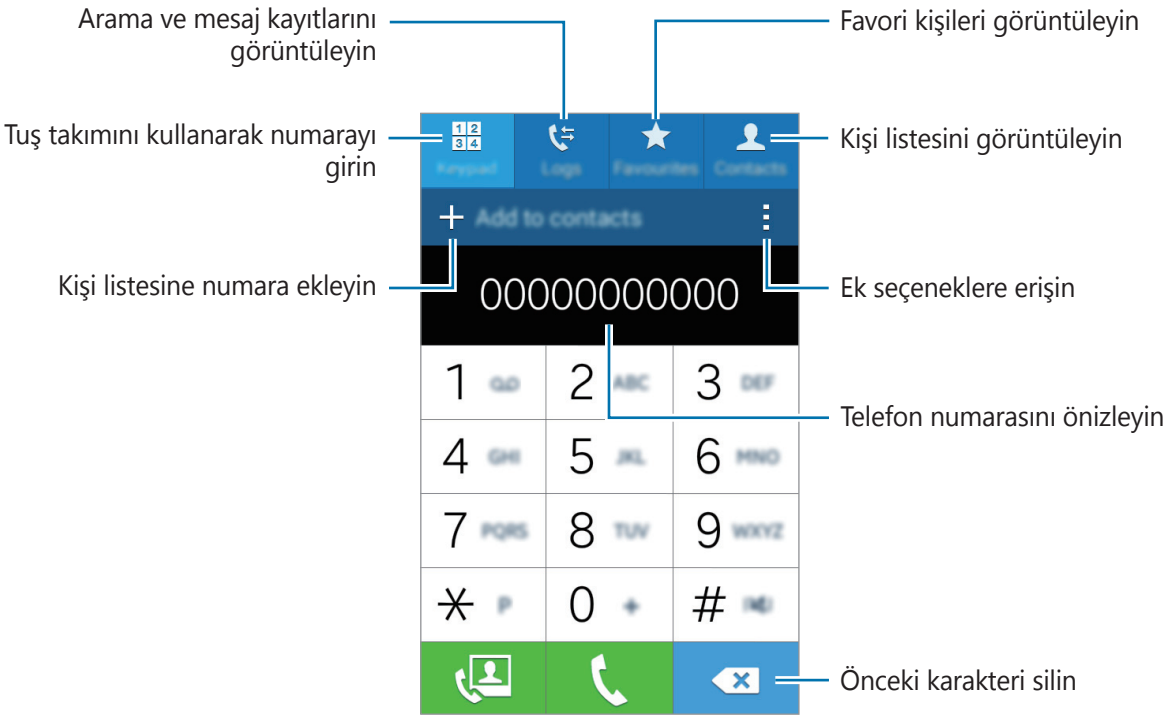

Favoriler listesinden arama yapma

Sık görüştüğünüz kişileri favori kişiler listesine ekleyerek kolaylıkla arayabilirsiniz.

Favori listesine kişileri eklemek için, **Kişiler** üzerine dokunun, bir kişiyi seçin ve ardından ★ üzerine dokunun.

Favori kişiye bir arama yapmak için, **Favorilerim** üzerine dokunun ve bir kişiyi seçin.

Numara tahmini

Tuşlar üzerine dokunun.

Tuş takımından numara girerken, otomatik olarak tahminler görünür. Bunlardan birini seçerek arama yapın.

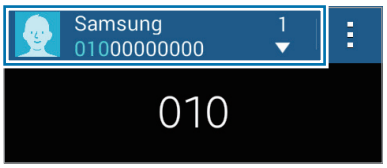

Hızlı arama numaraları

Tuşlar üzerine dokunun.

Hızlı arama numarası için, ilgili haneye uzun dokunun.

Hızlı arama numarasını bir kişiye atamak için, tuş takımı üzerinde mevcut hız göstergesi sayısını uzun dokunun, **Tamam** üzerine dokunun ve ardından bir kişiyi seçin. Alternatif olarak, ⋮ → **Hızlı arama** üzerine dokunun, bir sayı seçin ve ardından bir kişi seçin.

Uluslararası bir arama yapma

Tuşlar üzerine dokunun.

+ işareti görününceye kadar **0** üzerine uzun dokunun. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve ardından üzerine dokunun.

Uluslararası yapılan giden çağrıları engellemek için, ⋮ → **Ayarlar** → **Arama** → **Ek ayarlar** → **Arama engelleme** → bir sesli arama veya görüntülü arama üzerine dokunun. **Uluslararası aramalar** öğesini işaretleyin, parolayı girin ve **Tamam** öğesine dokunun.

Aramaları alma

Aramayı cevaplama

Bir arama geldiğinde, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Eğer arama bekletme hizmeti etkinse, başka bir arama cevaplanabilir. İkinci arama cevaplandığında, ilk arama beklemeye alınır.

Aramayı reddetme

Bir arama geldiğinde, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Gelen aramayı reddederken mesaj göndermek için mesaj reddetme çubuğunu yukarı sürükleyin.

Çeşitli geri çevirme mesajları oluşturmak için, Uygulamalar ekranını açın ve **Telefon** → ⋮ → **Ayarlar** → **Arama** → **Arama reddetme mesajlarını ayarla** → **Oluştur** üzerine dokunun.

Cevapsız aramalar

Eğer bir aramayı cevaplamazsanız, durum çubuğunda belirir. Bildirimler panelini açarak cevapsız aramalar listesini görüntüleyin. Alternatif olarak, Uygulama ekranında, **Telefon** → **Arama kaydı** üzerine dokunarak cevapsız aramaları görüntüleyin.

Arama sırasındaki seçenekler

Bir sesli arama sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

- **Çağrı ekle**: İkinci bir arama yapın.
- **Tuşlar**: Tuş takımını açın.
- **Kapat**: Geçerli aramayı sonlandırın.
- **Hoparlör**: Hoparlörü etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Hoparlörü kullandığınızda, cihazın en üstündeki mikrofona konuşun ve cihazı kulaklarınızdan uzakta tutun.

- **Sessiz**: Mikrofonu kapatın. Böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Bluetooth**: Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.
- ⋮ → **Beklet**: Bir aramayı bekletin. Beklemedeki aramayı almak için **Aramayı sürdür** üzerine dokunun.
- ⋮ → **Rehber**: Kişi listesini açın.
- ⋮ → **Not**: Not oluşturun.
- ⋮ → **Mesajlar**: Bir mesaj gönderin.
- ⋮ → **Ekstra ses dzy**: Ekstra ses düzeyini etkinleştirir.
- ⋮ → **Ayarlar**: Arama ayarlarını değiştirin.

Bir video araması sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

- ⋮ → **Beni gizle**: Görüntünüzü karşı taraftan gizleyin.
- ⋮ → **Giden resim**: Diğer tarafa göstermek için bir görüntü seçin.
- ⋮ → **Resmi yakala**: Karşı tarafın görüntüsünü yakalayın.
- ⋮ → **Video kaydet**: Karşı tarafın görüntüsünün bir videosunu kaydedin.
- ⋮ → **Tuşlar**: Tuş takımını açın.
- ⋮ → **Hoparlör kapalı** / **Hoparlör açık**: Hoparlörü etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Hoparlörü kullandığınızda, cihazın en üstündeki mikrofona konuşun ve cihazı kulaklarınızdan uzakta tutun.
- ⋮ → **Kulaklığa geç**: Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.

Ekrana dokunarak aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Değiştir**: Ön ve arka kamera arasında geçiş yapın.
- **Sessiz**: Mikrofonu kapatın. Böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Kapat**: Geçerli aramayı sonlandırın.

Kişiler

Kişileri ekleme

Diğer kişileri kişilerden taşıma

Diğer cihazlardaki kişileri cihazınıza taşıyabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Önceki cihazınızdan verileri aktarma kısmına bakın.

Kişileri manuel oluşturma

1 Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

2 Kişi bilgisini girmek için + üzerine dokunun.

- : Bir görüntü ekleyin.
- + / −: Bir kişi alanını ekleyin veya silin.

3 **Kaydet** üzerine dokunun.

Bir telefon numarasını **Tuşlar** kullanarak kişi listesine eklemek için, numarayı girin ve ardından **Rehber'e ekle** üzerine dokunun.

Kişileri yönetme

Bir kişiyi düzenleme

1 Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

2 Düzenleyeceğiniz bir öğe seçin ve ✎ üzerine dokunun.

3 Kişi bilgilerini düzenleyin veya **Başka alan ekle** üzerine dokunarak daha fazla kişi bilgisi ekleyin.

4 **Kaydet** üzerine dokunun.

Bir kişiyi silme

Sileceğiniz kişiyi seçin ve ⋮ → **Sil** üzerine dokunun.

Bir kişiyi paylaşma

Paylaşacağınız bir kişiyi seçin, ⋮ → **Kartviziti paylaş** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Grupları yönetme

Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

 üzerine dokunun.

Yeni bir grup oluşturma

+ üzerine dokunun, bir grup adı girin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Kişileri bir gruba ekleme

Bir grup seçin ve ardından + üzerine dokunun. Ekleyeceğiniz kişileri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Bir grubu silme

 öğesine dokunun, kullanıcı tarafından eklenen grupları seçin ve **Tamam** öğesine dokunun.

Kişileri içeri ve dışarı aktarma

Depolama hizmetlerindeki kişileri cihazınıza aktarın veya kişileri cihazdan depolama hizmetlerine aktarın.

Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

⋮ → **Ayarlar** → **Kişiler** → **İçe aktar/Dışa aktar** üzerine dokunun ve ardından bir içeri veya dışarı aktarma seçeneği belirleyin.

Kişileri arama

Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

Aşağıdaki arama yöntemlerinden birini kullanın:

- Kişi listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
- Kişi listesinin en üstündeki arama alanına dokunun ve arama kriterini girin.

Bir kişi seçildiğinde, aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- ★ : Favorilere ekleyin.
- / : Bir sesli veya görüntülü arama yapın.
- : Bir mesaj yazın.
- : Bir e-posta yazın.

Ana ekrana kişilerin kısayollarını ekleme

Ana ekranda sık görüştüğünüz kişilere kısayol ekleyin.

1 Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

2 Bir kişi seçin.

3 ⋮ → **Ana ekrana kısayol ekle** üzerine dokunun.

Mesajlar ve e-posta

Mesajlar

Mesaj gönderme

Metin mesajlarını (SMS) veya multimedya mesajlarını (MMS) gönderin.

- Dolaşımda olduğunuz sırada mesaj gönderip almayla ilgili ek ücretler uygulanabilir.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

1 Uygulama ekranında **Mesajlar** üzerine dokunun.

2 ✎ üzerine dokunun.

3 Alıcıları ekleyin ve bir mesaj girin.

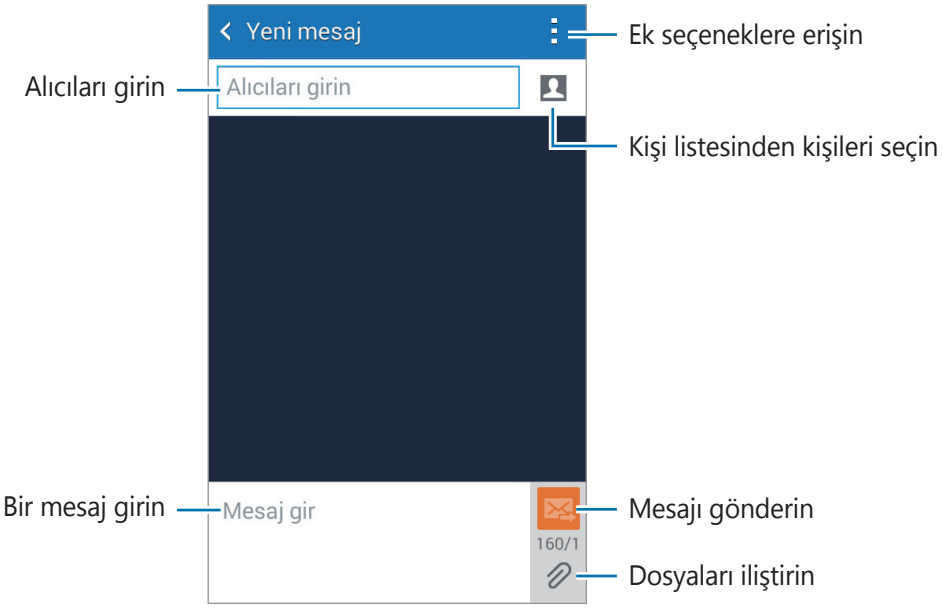

4 Mesaj göndermek için ✉ üzerine dokunun.

Bir mesajı oluştururken, ⋮ üzerine dokunarak aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

- **İfade ekle**: Duygusal simgeleri girin.
- **Konu ekle**: Bir konu girin.
- **Slayt ekle**: Mesaj slaytlarını ekleyin.
- **Mesajı planla**: Gönderilecek bir mesaj için belirli bir zaman ve tarih belirleyin.
- **Sil**: Mesaj oluşturmayı iptal edin.
- **Yazı tipi boyutu**: Metin alanındaki metnin yazı boyutunu değiştirin.

Planlı e-posta gönderme

Bir e-posta oluştururken, ⋮ → **Mesajı planla** üzerine dokunun. Bir saat ve tarih belirleyin ve **Tamam** üzerine dokunun.

- Eğer cihaz belirlenen saatte kapanırsa, ağa bağlı değilse veya ağ dengesizse, mesaj gönderilmeyecektir.
- Bu özellik cihazda ayarlanan saate ve tarihe bağlıdır. Eğer saat dilimleri arasında hareket ederseniz ve ağ bilgileri güncellemezse mesajlar yanlış bir zamanda gönderilebilir.

Gelen mesajları görüntüleme

Gelen mesajlar kişi bazında mesaj dizininde gruplanır. Kişinin mesajlarını görmek için bir kişi seçin.

Dolaşımda olduğunuz sırada mesaj gönderip almayla ilgili ek ücretler uygulanabilir.

Bir mesajı görüntülerken, ⋮ üzerine dokunarak aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

- **Video arama**: Bir kişiyi görüntülü arayın.
- **Alıcı ekle**: Mesajları göndermek için alıcıları ekleyin.
- **İfade ekle**: Duygusal simgeleri girin.
- **Konu ekle**: Bir konu girin.
- **Slayt ekle**: Mesaj slaytlarını ekleyin.

- **Mesajı planla**: Gönderilecek bir mesaj için belirli bir zaman ve tarih belirleyin.
- **Spam numaralarına ekle** / **Spam numaralarından kaldır**: Bir telefon numarasını spam olarak belirleyin veya spam listesindeki bir telefon numarasını kaldırın.
- **Sil**: Mesaj oluşturmayı iptal edin.
- **Yazı tipi boyutu**: Metin alanındaki metnin yazı boyutunu değiştirin.

Mesajları yönetme

Mesajların listesini görüntülerken, ⋮ üzerine dokunun ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Seç**: Seçeneklerin uygulanacağı mesajları seçin.
- **Sil**: Seçilen mesajları veya tümünü silmenizi sağlar.
- **Spam filtresi**: Spam mesajlarını görüntülemenizi sağlar.
- **Yazı tipi boyutu**: Metin alanındaki metnin yazı boyutunu değiştirin.
- **Ayarlar**: Mesaj ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

E-posta

E-posta hesaplarını ayarlama

Uygulama ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

Bir **E-posta**'yı ilk kez açarken bir e-posta hesabı oluşturun.

E-posta adresini ve parolayı girin. Özel e-posta hesabı için **İleri** üzerine dokunun veya şirket e-posta hesabı için **Manuel kurulum** üzerine dokunun. Bunun ardından, ekranda verilen talimatları izleyerek ayarı tamamlayın.

Diğer e-posta hesabı oluşturmak için, ⋮ → **Ayarlar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun.

Birden çok e-posta hesabınız varsa bir tanesini varsayılan hesap olarak ayarlayabilirsiniz. ⋮ → **Ayarlar** → **Hesap ayarları** üzerine dokunun, bir hesap seçin ve **Varsayılan hesap** öğesini işaretleyin.

Mesaj gönderme

Uygulama ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

Mesaj yazmak için ekranın alt kısmında öğesine dokunun.

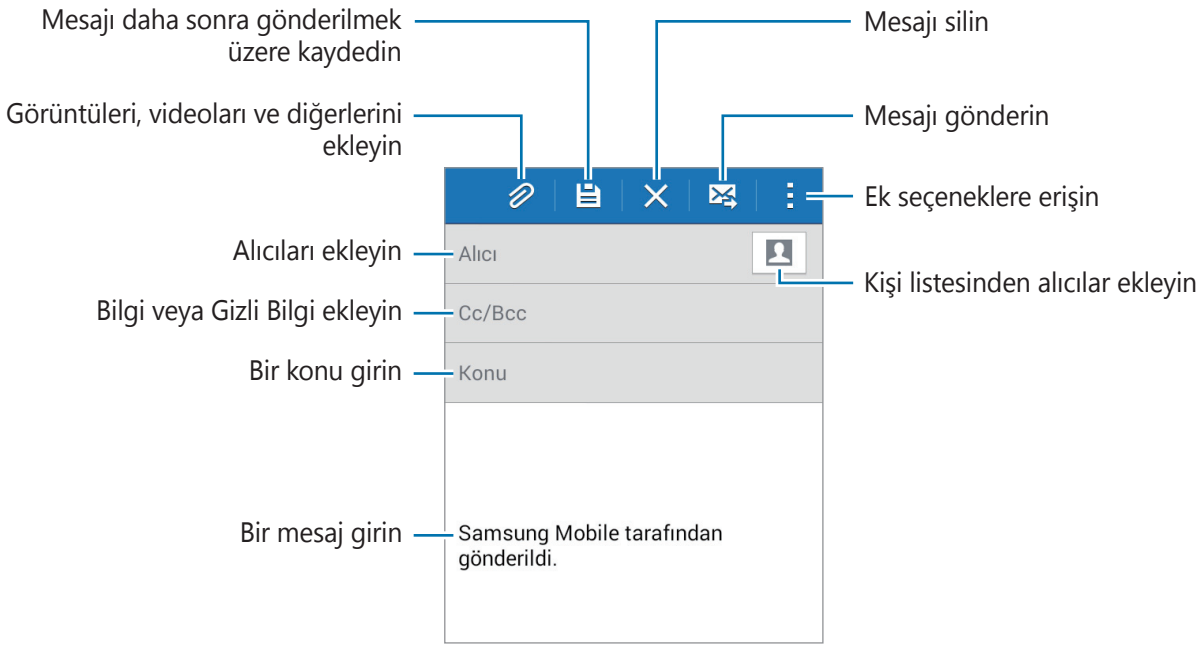

Ek seçeneklere erişme

Bir mesaj oluştururken, üzerine dokunarak ek seçeneklere erişin.

- **Bana e-posta gönder**: Mesajı kendinize gönderin.
- **Zamanlanan e-posta**: Mesajı programlanan bir zamanda gönderin.

  - Eğer cihaz belirlenen saatte kapanırsa, ağa bağlı değilse veya ağ dengesizse, mesaj gönderilmeyecektir.
  - Bu özellik cihazda ayarlanan saate ve tarihe bağlıdır. Eğer saat dilimleri arasında hareket ederseniz ve ağ bilgileri güncellemezse mesajlar yanlış bir zamanda gönderilebilir.

- **Öncelik**: Mesajın öncelik seviyesini seçin.

Mesajları okuma

Uygulama ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

☰ üzerine dokunun, kullanacağınız bir e-posta hesabı seçin ve yeni e-postaları alın. Yeni mesajları manuel olarak almak için, ↻ üzerine dokunun.

Okuyacağınız mesaja dokunun.

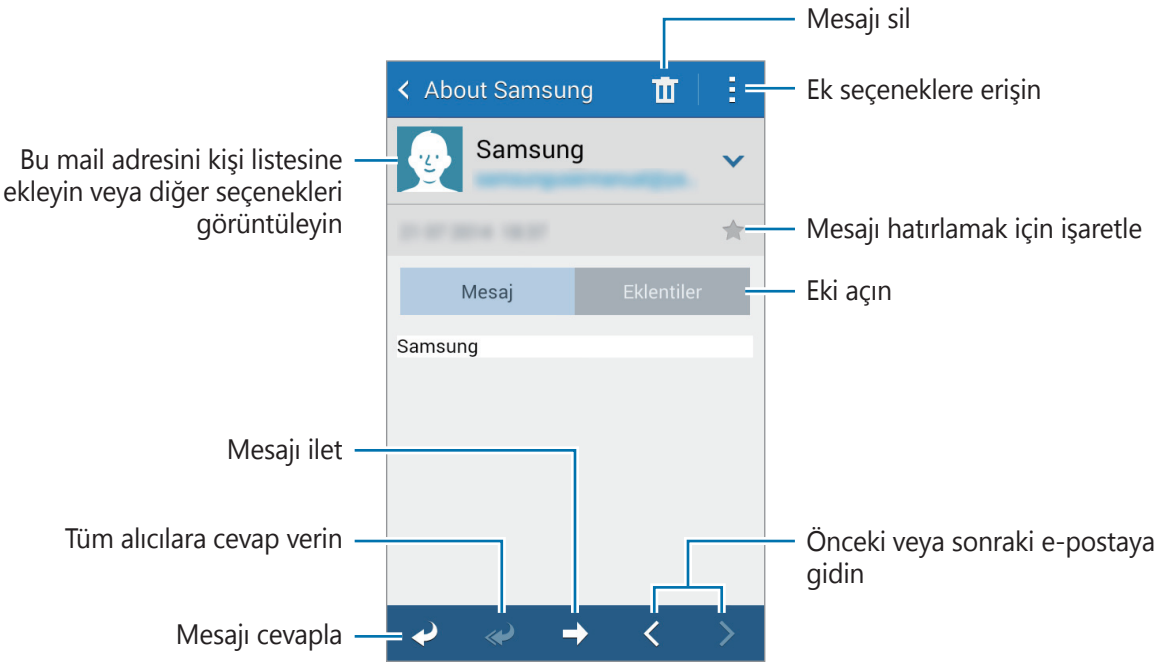

Kamera

Temel çekim

Fotoğraf veya video çekme

1 Uygulama ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

2 Kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokunun.

Subje odakta iken, odak çerçevesi yeşil renk alır.

3 üzerine dokunarak bir fotoğraf çekin veya üzerine dokunarak bir video çekin.

- Yaklaştırmak için iki parmağınızı ekranda birbirinden ayırın, uzaklaştırmak için ise parmaklarınızı yakınlaştırın.
- Kayıt sırasında videodan bir görüntü yakalamak için, üzerine dokunun.

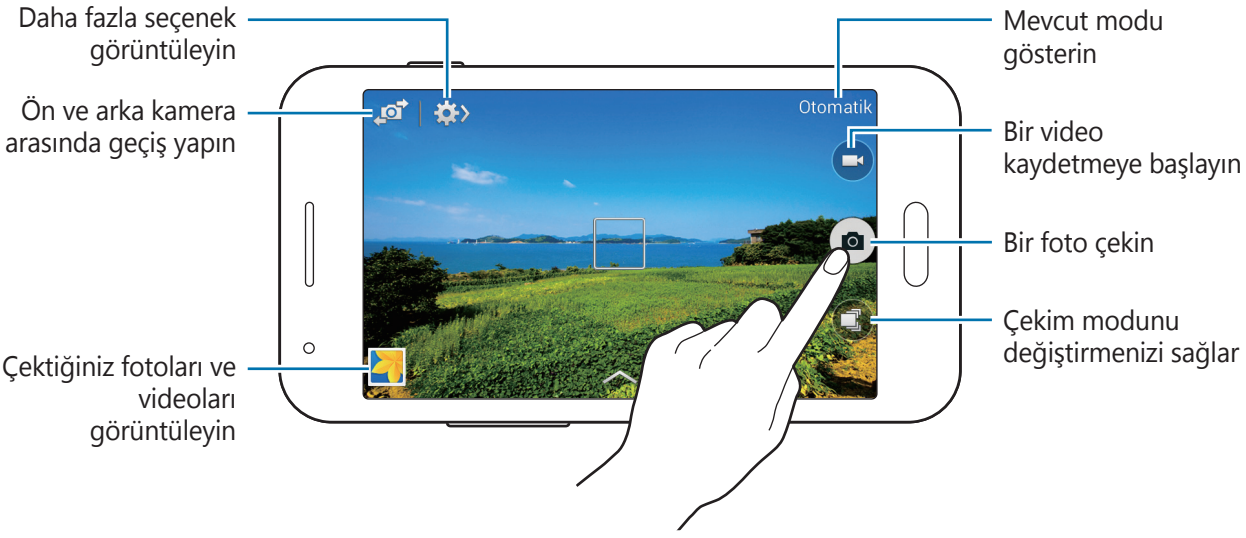

- Kamera kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
- Lensin temiz olduğundan emin olun. Aksi halde, cihaz yüksek çözünürlük gerektiren bazı modlarda doğru çalışmayabilir.

Kilitli ekranında Fotoğraf Makinesini başlatma

Özel anların fotolarını hızlı bir şekilde çekmek için, kilitli ekranda **Kamera** öğesini başlatın.

Kilitli ekranda, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin. görünmüyorsa, Uygulamalar ekranını açın, **Ayarlar** → **Kilit ekranı** öğelerine dokunun ve sonra **Kamera kısayolu** üzerine dokunun.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Fotoğraf makinesi kısayollarını yeniden düzenleme

→ → → **Hızlı ayarları düzenle** üzerine dokunun. Bir öğeye uzun dokunun ve ekranın en üstündeki bir yuvaya sürükleyin.

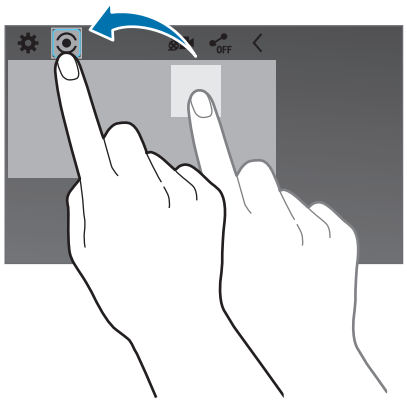

Kamera etiketi

- Diğer kişilerin fotoğraflarını veya videolarını izinlerini almadan çekmeyin.
- Yasal olarak yasaklanan fotoğrafları veya videoları çekmeyin.
- Diğer kişilerin gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf veya video çekmeyin.

Çekim modları

Otomatik

Fotoğraf makinesinin çevredekileri değerlendirmesine olanak sağlamak için bu modu kullanın ve fotoğraf için ideal modu belirleyin.

Uygulama ekranında, **Kamera** → → **Otomatik** üzerine dokunun.

En iyi fotoğraf

Bir seri fotoğraf çekmek ve en iyisini kaydetmek için bu modu kullanın. Serideki diğer fotoları görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın. Cihaz en iyi fotoyu önerir ve ile tanımlar. Cihaz fotoları ile **Galeri**'de tanımlar.

Uygulama ekranında, **Kamera** → → **En iyi fotoğraf** üzerine dokunun.

Art arda çekim

Hareketli nesnelerin bir dizi fotoğrafını çekmek için bu modu kullanın.

Uygulama ekranında, **Kamera** → → **Art arda çekim** üzerine dokunun.

Cihazı sabit tutun ve sürekli olarak birkaç fotoğraf çekmek için Deklanşör tuşuna uzun basın.

Sesli fotoğraf

Bu modu sesli fotoğraf çekmek için kullanın. Cihaz fotoları ile **Galeri**'de tanımlar.

Uygulama ekranında, **Kamera** → → **Sesli fotoğraf** üzerine dokunun.

Panoramik

Bu modu kullanarak birçok fotoğraf dizisinin bir arada oluşturulduğu bir fotoğraf çekin. Cihaz fotoğrafı ▮■▮ ile **Galeri**'de tanımlar.

Uygulama ekranında, **Kamera** → ⚙ → **Panoramik** üzerine dokunun.

En iyi çekimi almak için, aşağıdaki ipuçlarını izleyin:

- Kamerayı yavaşça bir yönde hareket ettirin.
- Görüntüyü kameranın uzak vizöründe çerçeve içerisinde tutun.
- Boş gökyüzü veya düz bir duvar gibi belirsiz arka planların fotoğrafını çekmekten kaçının.

Spor

Hızlı hareket eden subjeler için bu modu kullanın.

Uygulama ekranında, **Kamera** → ⚙ → **Spor** üzerine dokunun.

Gece

Az ışıklı yerlerde flash kullanmadan fotoğraf çekmek için bu modu kullanın.

Uygulama ekranında, **Kamera** → ⚙ → **Gece** üzerine dokunun.

Buğu önleyici

Bu modu sisli koşullarda fotoğraf çekmek için kullanın.

Uygulama ekranında, **Kamera** → ⚙ → **Buğu önleyici** üzerine dokunun.

Kamera ayarları

Uygulamalar ekranında, **Kamera** → ⚙ → ⚙ üzerine dokunun. Aşağıdaki seçeneklerin bazıları hem kamera hem de video kamerası modlarında kullanılamayabilir.

📷 üzerine dokunun.

- **Fotoğraf boyutu**: Bir çözünürlük seçin. Daha yüksek kalite için yüksek çözünürlüğü kullanın. Fakat hafızada daha fazla yer kaplayacaktır.
- **Odak modu**: Bir odak modu seçin. **Oto. odak** kamera kontrollüdür. **Makro** nesnelere çok yakındır.
- **Ölçüm modları**: Bir ölçekleme yöntemi seçin. Bu, ışık değerlerinin nasıl hesaplandığını belirler. **Orta-ağırlıklı** sahnenin merkezindeki arka plan ışığını ölçer. **Spot** belirli bir yerdeki ışık değerini ölçer. **Matris** tüm sahneyi ortalar.
- **ISO**: Bir ISO değeri seçin. Bu, kameranın ışık hassaslığını kontrol eder. Film kamera eşdeğerinde ölçülür. Düşük değerler durağan veya iyi aydınlatılmış nesneler içindir. Yüksek değerler hızlı hareket eden veya zayıf aydınlatılmış nesneler içindir.

📹 üzerine dokunun.

- **Video boyutu**: Bir çözünürlük seçin. Daha yüksek kalite için yüksek çözünürlüğü kullanın. Fakat hafızada daha fazla yer kaplayacaktır.

⚙ üzerine dokunun.

- **Konum etiketi**: Cihazı fotoğrafa konum etiketi eklemeye ayarlayın.

  - GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.
  - Konum etiketi eklenmiş bir fotoğrafı paylaştığınızda, konum bilgileri başkaları tarafından görülebilir.

- **Ses düzeyi tuşu**: Cihazın Ses Seviyesi tuşuyla deklanjör veya yakınlaştırma özelliği kullanılacak şekilde ayarlayın.

Mevcut seçenekler kullanılan moda bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- **Zmnlycı**: Gecikmeli çekimler için bunu kullanın.
- **Beyaz dengesi**: Uygun bir beyaz denge seçin, böylece görüntülerde gerçek yaşama yakın renk aralığı elde edilir. Ayarlar belirli ışık durumlarına özel tasarlanmıştır. Bu ayarlar, profesyonel kameralardaki beyaz denge pozlaması için ısı aralığına benzerdir.
- **Poz değeri**: Pozlama değerini değiştirin. Bu, kamera sensörünün ne kadar ışığa gerek duyduğunu belirler. Düşük ışıklı durumlar için, daha yüksek poz kullanın.
- **Kılavuz çizgileri**: Hedefleri seçerken kompozisyona yardım etmek için vizör kılavuzlarını gösterir.
- **Flaş**: Flaşı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Bağlamsal dosya adı**: Kamerayı, dosya adlarına konum bilgisi gibi bağlamsal etiketler eklemeye ayarlayın.
- **Kayıt yeri**: Depolamak istediğiniz hafıza konumunu seçin.
- **Hızlı ayarları düzenle**: Kısayolları sık kullanılan seçeneklerde yeniden düzenleyin.
- **Sıfırla**: Kamera ayarlarını sıfırlayın.

Galeri

Fotoları veya videoları görüntüleme

Cihazdaki içeriği görüntüleme

Uygulama ekranında, **Galeri** üzerine dokunun ve görüntü veya bir video seçin.

Video dosyaları ▶ simgesini küçük resim önizlemede gösterecektir.

Menü çubuğunu ve küçük resim önizlemeyi gizlemek veya göstermek için, ekrana dokunun.

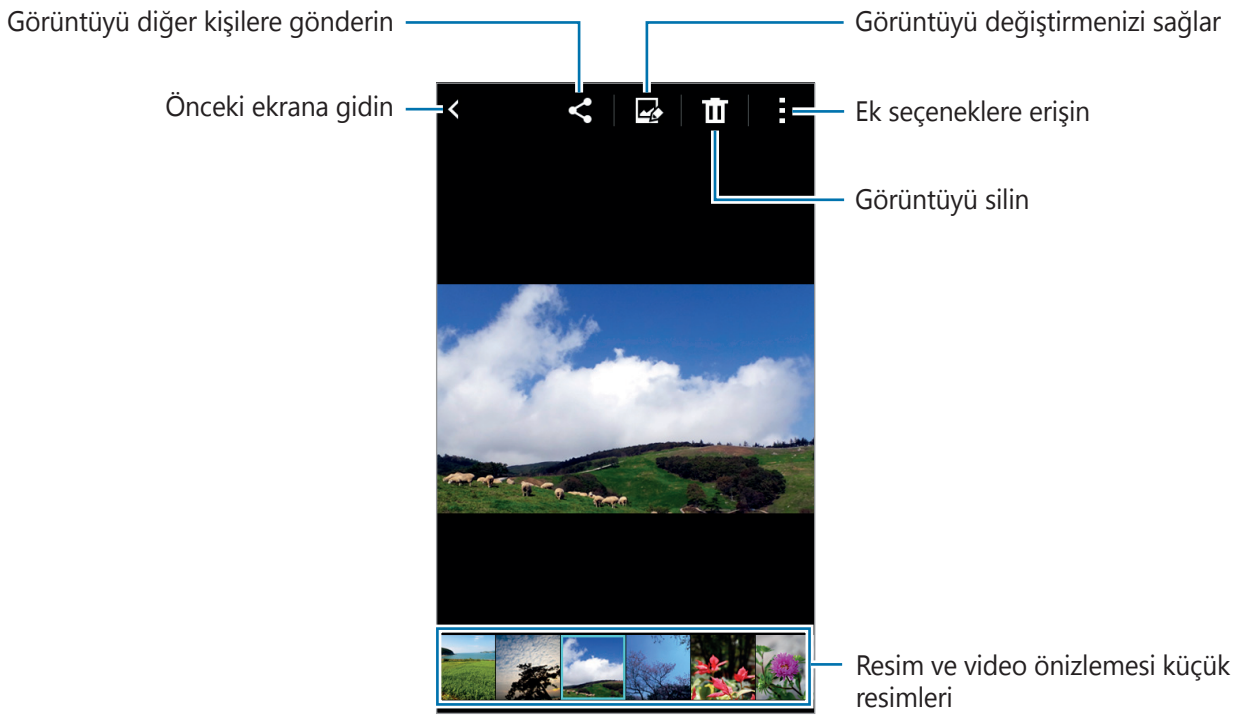

Sıralama yöntemini değiştirme

Cihazınız üzerindeki görüntüler veya videolar tarih veya albüme göre sıralanabilir. Ayrıca görüntüleri veya videoları kategorilere (örn. kişilere veya sahneye) göre filtreleyebilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **Galeri** → ☰ üzerine dokunun ve ardından bir sıralama yöntemi seçin.

Ek seçeneklere erişme

Uygulama ekranında, **Galeri** üzerine dokunun ve görüntü veya bir video seçin. ⋮ üzerine dokunun ve aşağıdaki seçenekleri kullanın.

- **Slayt gösterisi**: Geçerli klasördeki resimlerle slayt gösterisi başlatın.
- **Panoya kopyala**: Dosyayı panoya kopyalayın.
- **Yazdır**: Cihazı bir yazıcıya bağlayarak resmi yazdırın. Ayrıntılı bilgi için Mobil yazdırma kısmına bakın.
- **Yeniden adlandır**: Dosyayı yeniden adlandırın.
- **Saat yönünün tersine döndür**: Saat yönünün tersine döndürün.
- **Saat yönünde döndür**: Saat yönünde döndürün.
- **Kırp**: Görüntüyü kesin.
- **Haritada göster**: Fotoğrafın çekildiği yeri haritada görüntüleyin.
- **Ayarla**: Görüntüyü veya bir kişi resmini bir duvar kağıdı olarak ayarlayın.
- **Ayrıntılar**: Görüntü veya video ayrıntılarını görüntülemek içindir.
- **Ayarlar**: Galeri ayarlarını değiştirin.

Kullanılabilir seçenekler seçili dosyaya bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Dosya listesinden birden çok dosya seçmek için, bir dosyaya basılı tutun, ardından diğer dosyalara dokunun. Dosyalar seçildiğinde, aynı anda paylaşabilir veya silebilirsiniz veya ek seçeneklere erişmek için ⋮ üzerine dokunun.

Galeri ayarları

1 Uygulama ekranında **Galeri** üzerine dokunun.

2 ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun.

3 Aşağıdaki seçeneği kullanın:

- **Otomatik çalınan ses**: Cihazı, ses kaydı olan bir görüntüyü seçtiğinizde kayıtlı sesi çalacak şekilde ayarlayın.

Multimedya

Video

Videoları oynatma

Uygulama ekranında **Video** üzerine dokunun.

Oynatılacak videoyu seçin.

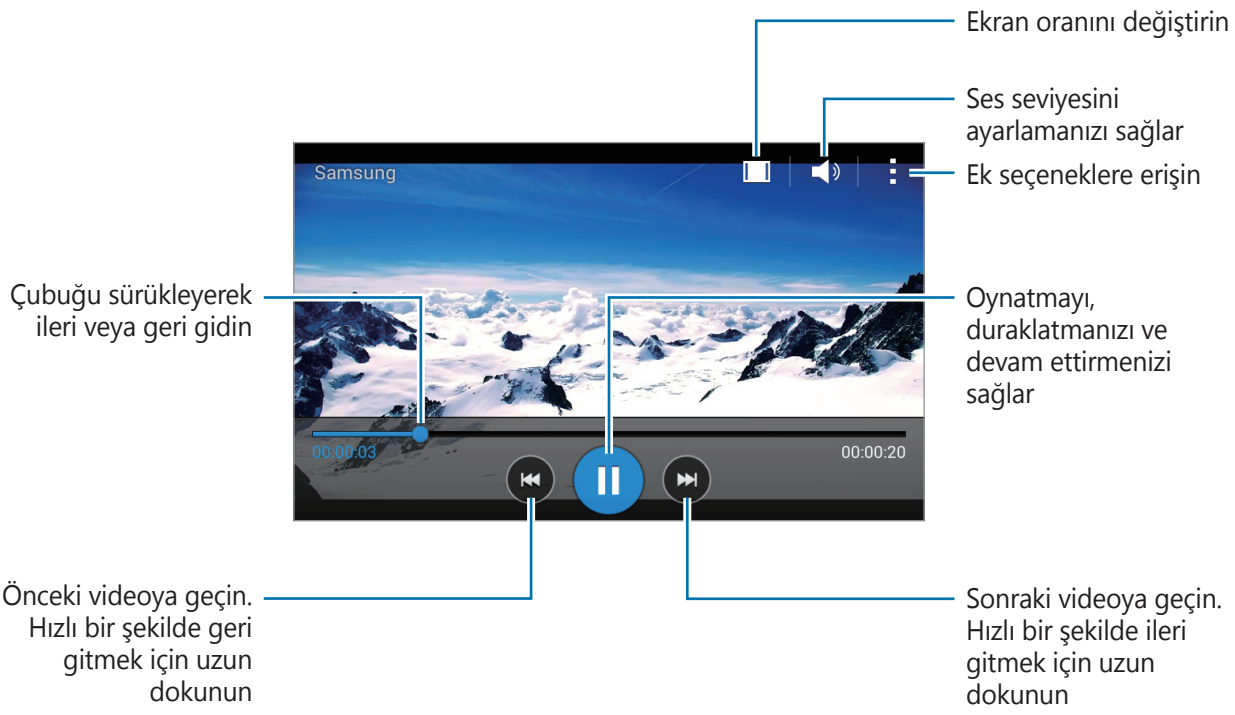
Ekran oranını değiştirin
Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar
Ek seçeneklere erişin
Çubuğu sürükleyerek ileri veya geri gidin
Oynatmayı, duraklatmanızı ve devam ettirmenizi sağlar
Samsung
00:00:03
00:00:20
Önceki videoya geçin. Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun
Sonraki videoya geçin. Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun

Kontrol paneli konumunu özelleştirmek için, oynatma sırasında, ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun, **Mini kontrolör** öğesini işaretleyin ve ardından **Kapat** üzerine dokunun. Ardından, ◀ veya ▶ üzerine dokunarak kontrol panelini ekranın her iki yanına taşıyın.

Bu özellik sadece yatay yönlendirmede kullanılabilir.

Videoları paylaşma veya silme

Uygulama ekranında **Video** üzerine dokunun.

Videoya uzun dokunun, ⋮ → **Şununla paylaş** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşma yöntemi seçin.

⋮ → **Sil** öğesine dokunun, videoları seçin ve **Kaydet** öğesine dokunun.

Kullanışlı uygulamalar ve özellikler

S Planlayıcı

S Planlayıcıyı Başlatma

Etkinlikleri ve görevleri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

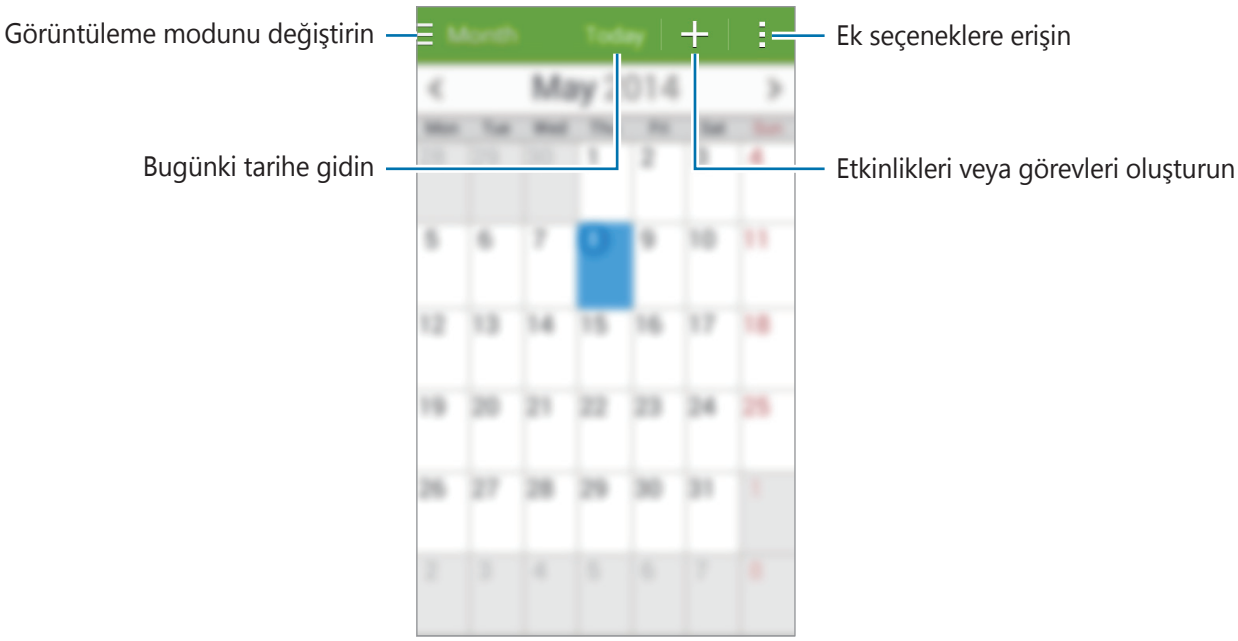

⋮ üzerine dokunun ve aşağıdakileri kullanın:

- **Git**: Belirli bir tarihe gidin.
- **Sil**: Etkinlikleri veya görevleri silin.
- **Ara**: Etkinlikleri veya görevleri arayın.
- **Senkronizasyon**: Etkinlikleri ve görevleri hesaplarınız ile senkronize edin.
- **Takvimler**: Göstereceğiniz takvimleri seçin.
- **Ayarlar**: S Planlayıcı ayarlarını değiştirin.

Etkinlikleri veya görevleri oluşturma

1 Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

2 + üzerine dokunun. Alternatif olarak, etkinlik veya görev yokken bir tarih seçin ve tarihe tekrar dokunun.

Eğer etkinlikler veya görevler daha önceden tarihe kaydedilmişse, tarihe dokunun ve + üzerine dokunun.

3 Etkinliği veya görevi seçin ve ayrıntıları girin.

- **Etkinlik ekle**: Etkinlik için bir başlangıç ve bitiş tarihi ayarlayın. Bir isteğe bağlı yineleme ayarı ayarlayabilirsiniz.
- **Görev ekle**: Belirli bir tarihte yapılacak bir görev ekleyin. Bir isteğe bağlı öncelik ayarı ayarlayabilirsiniz.

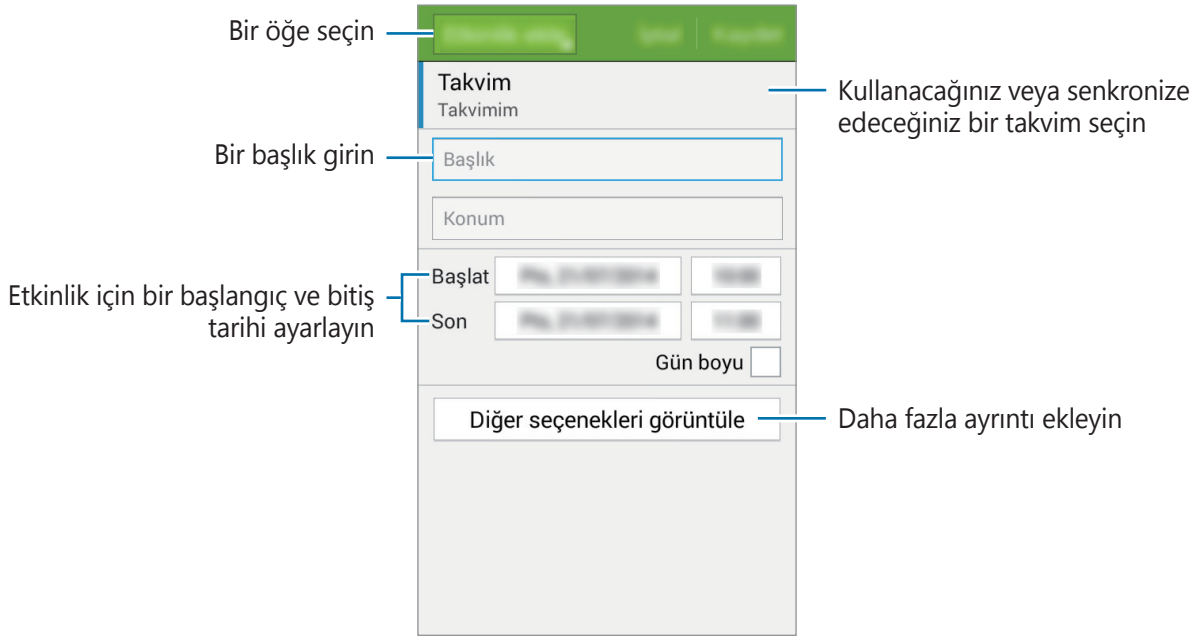

4 Etkinliği veya görevi kaydetmek için **Kaydet** üzerine dokunun.

Hesaplarınız ile etkinlikleri ve görevleri senkronize etme

Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Etkinlikleri ve görevleri hesaplarınız ile senkronize etmek için, ⋮ → **Senkronizasyon** üzerine dokunun.

Senkronize edeceğiniz hesapları eklemek için, ⋮ → **Takvimler** → **Hesap ekle** üzerine dokunun. Ardından, senkronize edeceğiniz bir hesap seçin ve oturum açın. Bir hesap eklendiğinde, hesap adının yanında yeşil bir daire görünür.

Hesabın senkronize etme seçeneğini değiştirmek için, Uygulama ekranını açın **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **HESAPLAR** altında bir hesap hizmeti seçin.

Etkinlikleri veya görevleri silme

Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Etkinlikleri veya görevleri silmek için, ⋮ → **Sil** üzerine dokunun, etkinlikleri veya görevleri seçin ve ardından **Kaydet** → **Tamam** üzerine dokunun.

Görüntülerken bir etkinliği veya görevi silmek için, ⋮ → **Sil** → **Tamam** üzerine dokunun.

Görevleri tamamlandı olarak işaretlemek için, içinde görevlerin bulunduğu bir tarihe dokunun ve tamamlanan görevleri işaretleyin.

Etkinlikleri veya görevleri paylaşma

Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Görüntülerken bir etkinliği veya görevi paylaşmak için, ⋮ → **Şununla paylaş** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

ChatON

Arkadaşlarınız ile bireysel olarak ya da grup halinde sohbet etmek ve sosyalleşmek için bu uygulamayı kullanın. Samsung hesabınıza oturum açtığınızda, kayıtlı cihazlardan gönderilen tüm sohbet geçmişini gönderebilirsiniz.

Uygulama ekranında **ChatON** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Bu uygulamayı başlatmadan önce en son sürüme güncellemeniz gereklidir. **GÜNCELLE** üzerine dokunun ve kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

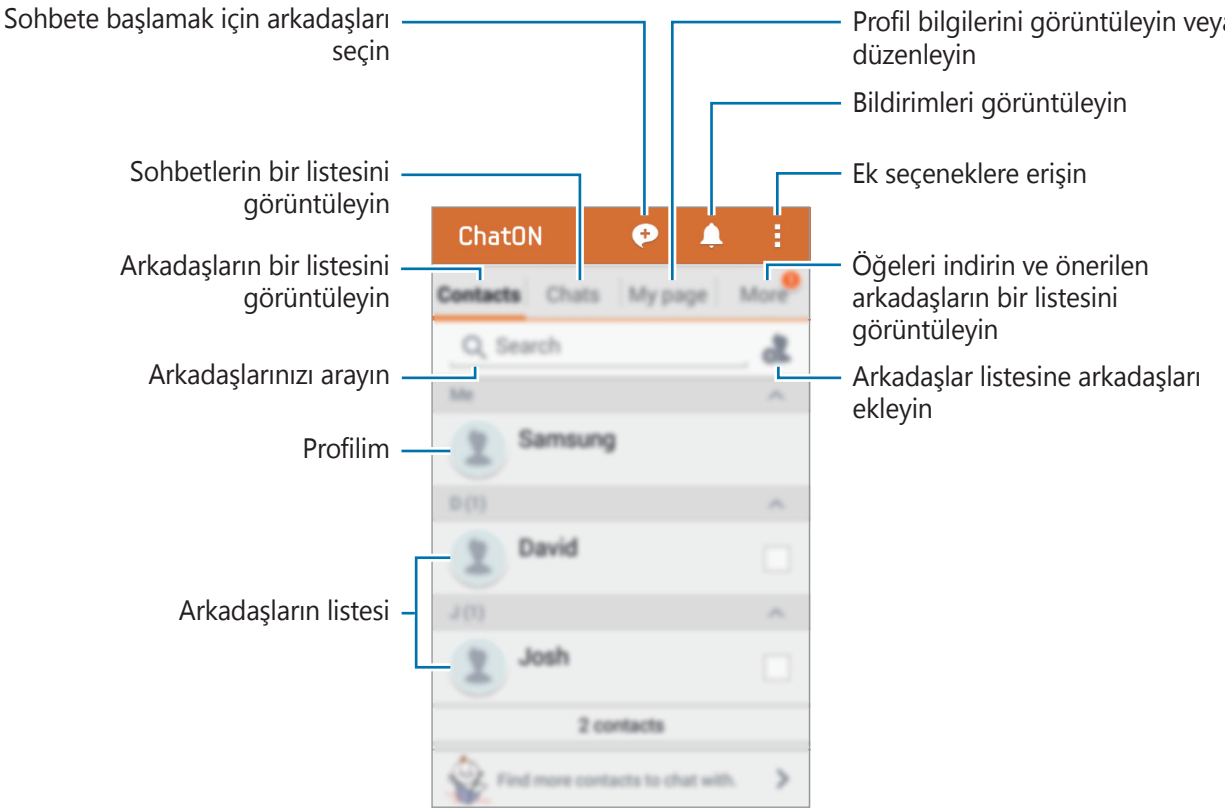

Saat

Alarm

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Alarm** üzerine dokunun.

Alarmları ayarlama

Alarmlar listesinden + üzerine dokunun, bir alarm zamanı ayarlayın, alarmın tekrarlanacağı günleri seçin, diğer çeşitli alarm seçeneklerini ayarlayın ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Alarmları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, alarmlar listesinde alarmın yanındaki öğesinin üzerine dokunun.

- **Erteleme**: Aralık ayarlayın ve önceden belirlenmiş saatten sonra alarmın kaç kez tekrar edeceğini belirtin.
- **Akıllı alarm**: Akıllı alarm için bir zaman ve ton ayarlayın. Bir ön ayar alarm sesi planlanmadan önce akıllı alarm birkaç dakika düşük ses seviyesinde başlar. Kapatıncaya ya da alarm seslerini önceden ayarlayıncaya kadar akıllı alarmın ses seviyesi yavaşça artar.

Alarmları durdurma

Bir alarmı durdurmak için ✕ öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin. Erteleme seçeneğini daha önceden etkinleştirdiyseniz, alarmın belli bir süre sonra tekrarlaması için zZ'ı geniş dairenin dışına sürükleyin.

Alarmları silme

⋮ → **Sil** üzerine dokunun, alarmları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Dünya Saati

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Dünya Saati** üzerine dokunun.

Saatleri oluşturma

+ üzerine dokunun ve bir şehir adı girin veya şehirler listesinden bir şehir seçin.

Saatleri silme

⋮ → **Sil** üzerine dokunun, saatleri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Kronometre

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Kronometre** üzerine dokunun.

Bir etkinliği başlatmak için **Başlat** üzerine dokunun. Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** üzerine dokunun.

Durdur üzerine dokunarak zamanı durdurun. Tur zamanlarını silmek için, **Sıfırla** üzerine dokunun.

Cihazı, turlar sırasında ekran ışığını kısacak şekilde ayarlamak için, ⋮ → **Ayarlar** → **Ekran ışığını kısık tut** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Zamanlayıcı** üzerine dokunun.

Süreyi ayarlayın ve ardından **Başlat** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı kapandığında ✕ öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Zil sesi ayarlarını değiştirmek için ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun.

Hesap makinesi

Basit veya karmaşık hesaplamalar için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hesap makinesi** üzerine dokunun.

Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay görünüme getirin. Eğer **Ekran döndürme** devre dışı ise, ⋮ → **Bilimsel hesap makinesi** üzerine dokunun.

Not

Bu uygulamayı notlar oluşturmak ve kategoriler halinde düzenlemek için kullanın.

Uygulama ekranında **Not** üzerine dokunun.

Notları oluşturma

Kısa notlar listesinde + üzerine dokunun ve bir kısa not girin. Bir kısa notu oluştururken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- : Bir kategori oluşturun veya ayarlayın.
- : Görüntüleri ekleyin.
- : Eklemek için bir ses kaydedici oluşturun.

Kısa notu kaydetmek için, **Kaydet** üzerine dokunun.

Bir notu düzenlemek için, bir nota dokunun ve ardından notun içeriğine dokunun.

Notları arama

Notlar listesinde üzerine dokunun ve anahtar sözcüğün yer aldığı kısa notları aramak için bir anahtar sözcük girin.

Kategorileri ekleme ve yönetme

Notlarınızı sıralamak ve yönetmek için kategorileri oluşturun.

Kısa notlar listesinde, ☰ → **Kategorileri yönet** üzerine dokunun.

Yeni bir kategori eklemek için, + üzerine dokunun, bir kategori adı girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Bir kategoriyi silmek için, kategorinin yanındaki — üzerine dokunun.

Bir kategoriyi yeniden adlandırmak için, bir kategori adına uzun dokunun, kategori için yeni bir ad girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Kategori sırasını değiştirmek için, bir kategorinin yanındaki ⋮⋮ üzerine dokunun ve yukarı veya aşağı sürükleyerek başka bir konuma getirin.

Ek seçeneklere erişme

Notları görüntülerken notlar listesindeki ek seçeneklere erişebilirsiniz.

Notlar listesinde, ⋮ üzerine dokunun ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Seç**: Seçeneklerin uygulanacağı notları seçin.
- **Sil**: Notları silin.
- **Hesap**: Notları Samsung hesabınızla senkronize edin.

Bir notu görüntülerken ⋮ öğesine dokunun ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Sil**: Notu siler.
- **Paylaşma şekli**: Notu diğerleriyle paylaşın.
- **Yazdır**: Cihazı bir yazıcıya bağlayarak notu yazdırın. Ayrıntılı bilgi için Mobil yazdırma kısmına bakın.

Ses Kaydedici

Sesli notları kaydetme

Uygulama ekranında **Ses Kaydedici** üzerine dokunun.

Kayıt işlemini başlatmak için ● üzerine dokunun. Mikrofona doğru konuşun. Kayıt işlemini duraklatmak için ⏸ üzerine dokunun. Kaydı iptal etmek için, ✕ üzerine dokunun. Kayıt işlemini sonlandırmak için ■ üzerine dokunun.

Sesli notları oynatma

Uygulama ekranında **Ses Kaydedici** üzerine dokunun.

☰ üzerine dokunun ve oynatmak istediğiniz ses notunu seçin.

- ⏸ / ▶ : Oynatmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar.
- ⏮ / ⏭ : Önceki veya sonraki sesli nota gidin.

Sesli notları yönetme

Uygulama ekranında, **Ses Kaydedici** → ☰ üzerine dokunun.

⋮ üzerine dokunun ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Seç**: Seçeneklerin uygulanacağı sesli notları seçin.
- **Sil**: Sileceğiniz sesli notları seçin.
- **Ayarlar**: Ses kaydedici ayarlarını değiştirin.

Sesli notları yeniden adlandırma

Sesli notun üzerine uzun dokunun, ⋮ → **Yeniden adlandır** öğesine dokunun ve sesli not için yeni bir ad girip **Tamam** öğesine dokunun.

İndirilenler

Uygulamalar ile hangi dosyaların indirildiğini görmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **İndirilenler** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygun bir uygulama ile açacağınız bir dosyayı seçin.

Dosyaları tarihe, başlığa veya boyutuna göre sıralamak için, ⋮ → **Sırala** üzerine dokunun.

Geçmişi temizlemek için ⋮ → **Listeyi sil** seçeneğine basın.

Radyo

FM radyoyu dinleme

Uygulama ekranında **Radyo** üzerine dokunun.

Bu uygulamayı kullanmadan önce radyo anteni olarak çalışan bir kulaklık bağlamanız gereklidir.

İlk kez çalıştırdığınızda FM radyosu mevcut istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

FM radyoyu açmak için ⏻ üzerine dokunun. Kanallar listesinden istediğiniz radyo istasyonunu seçin ve FM radyo ekranına dönmek için ❮ üzerine dokunun.

Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar
FM radyodan bir şarkı kaydedin
Ek seçeneklere erişin
87.5
Radyo istasyonu frekansını manuel olarak girin
Geçerli radyo istasyonunu favoriler listesine eklemenizi sağlar
Frekansın ince ayarını yapar
FM radyoyu açmanızı veya kapatmanızı sağlar
Kullanılabilir istasyonlar listesini görüntüleyin
Favori istasyonlar listesini görüntüleyin
Geçerli bir radyo istasyonu aramanızı sağlar

Radyo kanallarını tarama

Uygulama ekranında **Radyo** üzerine dokunun.

⋮ → **Tara** üzerine dokunun ve ardından bir tarama seçeneği seçin. FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

Kanallar listesinden istediğiniz radyo istasyonunu seçin ve FM radyo ekranına dönmek için ❮ üzerine dokunun.

Favori listesine kanal ekleme

Uygulama ekranında **Radyo** üzerine dokunun.

Bir radyo kanalına gidin ve ardından ★ üzerine dokunarak kanalı favori listenize ekleyin.

Google apps

Google eğlence, sosyal ağ ve iş uygulamaları sağlamaktadır. Bazı uygulamalara erişmek için bir Google hesabı gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için Hesapları ayarlama kısmına bakın.

Uygulamalarla ilgili daha fazla bilgi görüntülemek için, her uygulamanın ana ekranını açıp, ⋮ → **Yardım** üzerine dokunun.

Bazı uygulamalar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir veya farklı etiketlenebilir.

Chrome

Bilgileri aratın ve internet sayfalarında gezinin.

Gmail

Google Mail hizmeti ile e-posta alıp gönderin.

Google+

Haberlerinizi paylaşın ve ailenizin, arkadaşlarınızın ve diğer kişilerin paylaştıkları güncellemeleri takip edin. Ayrıca fotoğraflarınızı, videolarını ve daha pek çoğunu yedekleyebilirsiniz.

Haritalar

Haritada konumunuzu bulun, konumlarınızı aratın ve çeşitli yerler için konum bilgilerinizi görüntüleyin.

Google Play Müzik

Cihazınızda müzikler keşfedin, dinleyin ve paylaşın.

Google Play Filmler

Cihazınıza kayıtlı videoları izleyin ve **Google Play Store**'dan izlemek istediğiniz çeşitli içerikleri indirin.

Google Play Kitaplar

Google Play Store'dan çeşitli kitaplar indirin ve okuyun.

Play Gazetelik

Tek bir yerden ilginizi çeken haberleri ve dergileri kolaylıkla okuyun.

Play Oyunlar

Google Play Store'dan oyunlar indirerek başkalarıyla oynayın.

Drive

İçeriğinizi buluta kaydedin, istediğiniz yerden erişin ve başkalarıyla paylaşın.

YouTube

Videolar izleyin veya oluşturun ve başkalarıyla paylaşın.

Fotoğraflar

Cihaza kaydettiğiniz ve **Google+**'a yüklediğiniz fotoları, albümleri ve videoları yönetin.

Hangouts

Arkadaşlarınızla ayrı ayrı veya gruplar halinde sohbet edin; sohbetiniz sırasında görüntüler, ifadeler ve video aramaları kullanın.

Google

İnternet veya cihazınız üzerindeki öğeleri hızlıca arayın.

Sesli Arama

Bir anahtar sözcük veya ifade söyleyerek öğeleri hızlıca aratın.

Google Ayarları

Google tarafından sağlanan bazı özellikler için ayarları yapılandırın.

Diğer cihazlar ile bağlama

Bluetooth

Bluetooth Hakkında

Bluetooth kısa mesafelerde iki cihaz arasında doğrudan kablosuz bağlantı kurar. Diğer cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmek için Bluetooth'u kullanın.

- Samsung, Bluetooth ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, engellenmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısalabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasadışı kullanmayın (örneğin, dosyaları izinsiz alma veya ticari amaçlar doğrultusunda izinsiz iletişime geçme gibi).

  Samsung, Bluetooth özelliğinin yasadışı kullanılmasından dolayı oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Bluetooth** üzerine dokunun, **Bluetooth** tuşuna dokunarak etkinleştirin, ardından **Tara** üzerine dokunun.

Algılanan cihazlar listelenir.

Cihazı diğer cihazlar tarafından görünür olacak şekilde ayarlamak için, cihaz adına dokunun.

2 Eşleştireceğiniz bir cihaz seçin.

Eğer cihazınız diğer cihaz ile daha önceden eşleştirilmişse, otomatik oluşturulan şifreyi onaylamadan cihazın adına dokunun.

Eğer eşleştireceğiniz cihaz listede değilse, bu cihazın görünürlük seçeneğini açmasını isteyin.

3 Onaylamak için her iki cihazda Bluetooth doğrulama talebini kabul edin.

Veri gönderme ve alma

Birçok uygulama Bluetooth üzerinden veri aktarımını destekler. Kişiler veya medya dosyaları gibi verileri diğer Bluetooth cihazları ile paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki eylemler bir görüntüyü diğer cihaza gönderme örneğidir.

Bir görüntü gönderme

1 Uygulama ekranında, **Galeri** üzerine dokunun.

2 Bir görüntüyü seçin.

3 → **Bluetooth** üzerine dokunun, ardından görüntüyü aktaracağınız cihazı seçin.

Eğer eşleştireceğiniz cihaz listede değilse, bu cihazın görünürlük seçeneğini açmasını isteyin. Veya cihazınızı diğer cihazlar tarafından görünecek şekilde ayarlayın.

4 Diğer cihazda Bluetooth doğrulama talebini kabul edin.

Bir görüntüyü alma

Diğer cihaz size bir görüntü gönderdiğinde, Bluetooth doğrulama talebini kabul edin. Alınan görüntü **Galeri** → **Download** klasörüne kaydedilir.

Bluetooth cihazlarının eşleştirmesini kaldırma

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bluetooth** üzerine dokunun.

Algılanan cihazlar listelenir.

2 Cihazın adının yanındaki ⚙ üzerine dokunarak eşleştirmeyi kaldırın.

3 **Bağlantıyı kes** üzerine dokunun.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct Hakkında

Wi-Fi Direct cihazınızı bir erişim noktasına gerek kalmadan doğrudan Wi-Fi ağı üzerinden bağlar.

Diğer cihazlara bağlanma

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun, ardından **Wi-Fi** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

2 ⋮ → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.

Algılanan cihazlar listelenir.

3 Bağlanacağınız bir cihaz seçin.

Çoklu cihaz bağlamak için, ⋮ → **Çoklu-bağlantı** üzerine dokunun.

Cihazın adını değiştirmek için, ⋮ → **Cihazı yeniden adlandır** üzerine dokunun.

4 Onaylamak için diğer cihazdaki Wi-Fi Direkt doğrulama talebini kabul edin.

Veri gönderme ve alma

Kişiler veya medya dosyaları gibi verileri diğer cihazlar ile paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki eylemler bir görüntüyü diğer cihaza gönderme örneğidir.

Bir görüntü gönderme

1 Uygulama ekranında, **Galeri** üzerine dokunun.

2 Bir görüntüyü seçin.

3 → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun, ardından görüntüyü aktaracağınız cihazı seçin.

4 Diğer cihaz üzerindeki Wi-Fi Direkt doğrulama talebini kabul edin.

Bir görüntüyü alma

Diğer cihaz size bir görüntü gönderdiğinde, Wi-Fi Direkt doğrulama talebini kabul edin. Alınan görüntü **Galeri** → **Download** klasörüne kaydedilir.

Cihaz bağlantısını sonlandırma

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun.

2 ⋮ → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.

Cihaz, bağlanan cihazları listede gösterir.

3 Cihazların bağlantısını sonlandırmak için, **Bağlantıyı bitir** → **Tamam** üzerine dokunun.

Mobil yazdırma

Cihazı Wi-Fi veya Wi-Fi Direct ile bir yazıcıya bağlayın ve görüntüleri veya belgeleri yazdırın.

Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.

Yazıcı eklentileri ekleme

Cihazı bağlamak istediğiniz yazıcılar için yazıcı eklentileri ekleyin.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Yazdırma** → **Eklenti indir** üzerine dokunun ve **Google Play Store**'da yazıcı eklentisi arayın. Bir yazıcı eklentisini seçip yükleyin.

Bir yazıcıya bağlama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Yazdırma** üzerine dokunun, bir yazıcı eklentisi seçin ve ardından ekranın sağ üst köşesindeki tuşa dokunarak etkinleştirin. Cihaz, cihazınız ile aynı Wi-Fi ağına bağlanan yazıcıları arar. Varsayılan yazıcı olarak kullanmak istediğiniz bir yazıcıyı seçin.

Yazıcıları manuel olarak eklemek için, bir yazıcı eklentisini seçin, ⋮ → **Yazıcı ekle** → + üzerine dokunun, ayrıntıları girin ve **OK** üzerine dokunun.

Yazıcı ayarlarını değiştirmek için, bir yazıcı eklentisini seçip ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun.

İçeriği yazdırma

Görüntüler veya belgeler gibi içerikleri görüntülerken, ⋮ → **Yazdır** üzerine dokunun ve ardından bir yazıcı seçin.

Cihaz ve veri yöneticisi

Cihazı yükseltme

Cihaz en son yazılıma yükseltilebilir.

Kablosuz yükseltme

Cihaz, firmware over-the-air (FOTA) servisi ile doğrudan en son yazılıma yükseltilebilir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz hakkında** → **Yazılım güncelleştirme** → **Güncelle** üzerine dokunun.

Samsung Kies ile yükseltme

Samsung web sitesinden en yeni Samsung Kies sürümünü indirin. Samsung Kies'i başlatın ve cihazı bilgisayara bağlayın. Samsung Kies cihazı kendiliğinden algılar ve varsa herhangi bir güncellemeyi bir iletişim kutusunda gösterir. İletişim kutusunda Güncelle tuşuna tıklayarak yükseltmeyi başlatın. Nasıl yükselteceğiniz hakkında daha fazla bilgi için Samsung Kies yardımına bakın.

- Bilgisayarı kapatmayın veya cihaz yükseltilirken USB kablosunun bağlantısını kesmeyin.
- Cihazı yükseltirken, diğer medya cihazlarını bilgisayara bağlamayın. Bunu yapmanız güncelleme süreci ile etkileşime girmenizi sağlayabilir.

Cihaz ile bir bilgisayar arasında dosyaları aktarma

Ses, video, görüntü veya diğer dosya türlerini cihazdan bilgisayara veya tam tersine aktarın.

Dosyaları aktarırken USB kablosunun cihaz ile olan bağlantısını kesmeyin. Bunu yapmanız veri kaybına veya cihazın hasarlanmasına sebep olabilir.

- Cihaza kaydedilen dosyalar bağlı bilgisayardan oynattığınızda cihazın bilgisayar ile olan bağlantısını kesmeyin. Dosyayı oynatmayı tamamladıktan sonra, cihazın bilgisayar ile olan bağlantısını kesin.
- Eğer bir USB hub ile bağlanırsa cihazlar doğru bağlanmayabilir. Cihazı doğrudan bilgisayarın USB girişine bağlayın.

Bir medya cihazı olarak bağlama

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

2 Bildirimler panelini açın ve ardından **Ortam cihazı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** üzerine dokunun.

Bilgisayarınız Medya Aktarma Protokolünü (MTP) desteklemiyorsa ya da uygun bir sürücü kurulu değilse, **Kamera (PTP)** üzerine dokunun.

3 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Samsung Kies ile bağlanma

Samsung Kies, Samsung cihazlarındaki medya içeriklerini ve kişisel bilgileri yöneten bir bilgisayar uygulamasıdır. Samsung web sitesinden en yeni Samsung Kies'i indirin.

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

Samsung Kies otomatik olarak başlar. Eğer Samsung Kies başlamazsa, bilgisayarınızdaki Samsung Kies simgesine çift tıklayın.

2 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

Verileri yedekleme veya geri yükleme

Kişisel bilgileri, uygulama verisini ve ayarları cihazınızda güvende tutun. Hassas bilgilerini bir yedek hesabınıza yedekleyebilir ve daha sonra erişebilirsiniz.

Bir Google hesabını kullanma

1 Uygulama ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

2 **Yedekle ve sıfırla** üzerine dokunun ve **Verilerimi yedekle** öğesini işaretleyin.

3 **Hesabı yedekle** üzerine dokunun ve yedek hesap olarak hesabınızı seçin.

Verileri geri yüklemek için, ayar sihirbazı ile Google hesabınıza oturum açmalısınız. Cihazda fabrika veri sıfırlamasını yerine getirerek ayar sihirbazını başlatabilir ve açabilirsiniz. Eğer ayar sihirbazı ile Google hesabınıza oturum açmazsanız, yedekleme verilerini geri yükleyemezsiniz.

Bir Samsung hesabı kullanma

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hesap ekle** → **Samsung account** üzerine dokunun ve ardından Samsung hesabınıza giriş yapın.

Samsung account → **Yedekle** üzerine dokunun, yedekleyeceğiniz öğeleri işaretleyin ve ardından **Şimdi yedekle** → **Yedekle** üzerine dokunun.

Verileri geri yüklemek için, Uygulamalar ekranını açın, **Ayarlar** → **Samsung account** → **Geri al** üzerine dokunun, öğeleri seçin, ardından **Şimdi geri yükle** üzerine dokunun.

Veri sıfırlamayı yerine getirme

Cihazdaki tüm ayarları ve verileri silin. Fabrikada ayarlanan verileri sıfırlamadan önce, cihaza yüklenen tüm önemli verilerin yedek kopyalarını aldığınızdan emin olun. Ayrıntılı bilgi için Verileri yedekleme veya geri yükleme kısmına bakın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Tümünü sil** üzerine dokunun. Cihaz otomatik olarak yeniden başlar.

Ayarlar

Ayarlar Hakkında

Cihazı yapılandırmak için bu uygulamayı kullanın, uygulama seçeneklerini ayarlayın ve hesapları ekleyin.

Uygulama ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

KABLOSUZ VE AĞLAR

Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi ağına bağlanın internet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.

Ayarlar ekranında, **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından **Wi-Fi** tuşuna basarak etkinleştirin.

Cihaz en güçlü sinyali kullanıp Wi-Fi veya mobil ağını otomatik olarak seçerek dengeli bir ağ bağlantısı sağlayabilir. Ağlar arasında otomatik geçiş yapmak için, **Akıllı ağ anahtarı** öğesine tıklayın.

Seçenekleri kullanmak için, ⋮ üzerine dokunun.

- **Tara**: Mevcut ağlar için arayın.
- **Wi-Fi Direct**: Wi-Fi Direct'i etkinleştirin ve cihazı Wi-Fi üzerinden bağlayarak dosyaları paylaşın.
- **Gelişmiş**: Wi-Fi ayarlarını özelleştirin.
- **WPS tuşu**: WPS tuşuyla güvenli bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **WPS PIN girişi**: WPS PIN'iyle güvenli bir Wi-Fi ağına bağlanın.

Wi-Fi uyku ayarlama ilkesi

⋮ → **Gelişmiş** → **Uykudayken Wi-Fi'yi açık tut** üzerine dokunun.

Ekran kapandığında, cihaz Wi-Fi bağlantılarını otomatik olarak kapatır. Bu olduğunda, kullanacak şekilde ayarlanılması durumunda cihaz mobil ağlarına otomatik olarak erişir. Veri aktarma ücreti alınabilir. Ek masraflardan kaçınmak için bu seçeneği **Daima** olarak ayarlayın.

Ağ Ayarlama bildirimi

Cihaz, açık Wi-Fi ağlarını algılayabilir ve hazır olduğunda bildirmek için durum çubuğunda bir simge gösterebilir.

⋮ → **Gelişmiş** üzerine dokunun ve **Ağ bildirimi**'ni işaretleyerek bu özelliği etkinleştirin.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct cihazınızı bir erişim noktasına gerek kalmadan doğrudan Wi-Fi ağı üzerinden bağlar.

⋮ → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.

Bluetooth

Bilgileri kısa mesafelerde alıp göndermek için Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

Ayarlar ekranında, **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından **Bluetooth** tuşuna basarak etkinleştirin.

Daha fazla seçenek kullanmak için, ⋮ üzerine dokunun.

- **Görünürlük zaman aşımı**: Cihazın görünebilir olduğu süreyi ayarlayın.
- **Alınan dosyalar**: Bluetooth özelliği ile alınan dosyaları görüntüleyin.

İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası

Cihazı mobil internet alanı gibi kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşın. Ayrıntılar için İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası kısmına bakın.

Ayarlar ekranında, **İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası** üzerine dokunun.

- **Mobil erişim noktası**: Mobil internet alanını kullanarak cihazın mobil ağ bağlantısını Wi-Fi ağı üzerinden bilgisayarlar veya diğer cihazlar ile paylaşın. Ağ bağlantısı kulanılamadığında bu özelliği kullanabilirsiniz.
- **USB bağlanıyor**: USB bağlantısını kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını USB üzerinden bir bilgisayar ile paylaşın. Bir bilgisayara bağlandığınızda cihaz PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır.
- **Bluetooth bağlantısı**: Bluetooth birleştirmeyi kullanarak cihazın mobil verisini Bluetooth üzerinden bir bilgisayar veya diğer cihazlar ile paylaşın.

Uçuş modu

Bu, cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri engeller. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Uçuş modu** üzerine dokunun.

Veri kullanımı

Veri kullanımı miktarınızı takip edin ve sınırlandırma için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Veri kullanımı** üzerine dokunun.

- **Mobil veri**: Cihazı herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Mobil veri sınırını belirle**: Mobil veri kullanımı için bir sınır belirleyin.
- **Veri kullanma döngüsü**: Dönemler arasındaki veri kullanımını izlemek için aylık sıfırlama tarihini girin.

Daha fazla seçenek kullanmak için, ⋮ üzerine dokunun.

- **Veri dolaşımı**: Cihazı dolaşımdayken veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Arkaplan verisini kısıtla**: Cihazı mobil ağ kullanırken arka planda senkronizasyonu engellemek üzere ayarlayın.

- **Verileri otomatik eşitleyin**: Takvim veya e-posta gibi uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Her bir hesap için hangi bilgilerin senkronize edileceğini **Ayarlar** → **HESAPLAR** içinde seçebilirsiniz.
- **Wi-Fi kullanımını göster**: Cihazı, Wi-Fi üzerinden veri kullanımınızı gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Mobil bağlantı noktaları**: Mobil internet alanlarını seçerek arka planda çalışan uygulamaların bu noktaları kullanmasını önleyin.

Diğer ağlar

Ağları kontrol etmek için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Diğer ağlar** üzerine dokunun.

Varsayılan mesajlaşma uygulaması

Mesajlaşma için kullanmak üzere varsayılan uygulamayı seçin.

VPN

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın.

Mobil ağlar

- **Mobil verisi**: Cihazı herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Veri dolaşımı**: Cihazı dolaşımdayken veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Erişim Noktası Adları**: Erişim noktası adlarını (APN'ler) kurun.
- **Şebeke modu**: Bir ağ türü seçin.
- **Ağ operatörleri**: Mevcut ağlar arayın ve dolaşmak için bir ağ seçin.

CİHAZ

Kilit ekranı

Kilitli ekran için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Kilit ekranı** üzerine dokunun.

- **Ekran kilidi**: Ekran kilidi yöntemini değiştirin. Seçilen ekran kilitleme özelliğine bağlı olarak aşağıdaki seçenekler farklılık gösterebilir.
- **Çift saat**: Çift saati göstermesi için cihazı ayarlayın.
- **Tarihi göster**: Cihazı saatle birlikte tarihi de gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Kamera kısayolu**: Kilitli ekranda fotoğraf makinesi kısayolunu göstermek için cihazı ayarlayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Sahip bilgisi**: Saatle birlikte gösterilecek bilgilerinizi girin.
- **Kilit açma efekti**: Ekran kilidini açtığınızda görebileceğiniz bir efekt seçin.
- **Yardım metni**: Kilitli ekranda yardım metnini göstermesi için cihazı ayarlayın.

Ses

Cihazda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Ses** üzerine dokunun.

- **Ses Düzeyi**: Arama zil sesleri, müzik ve videolar, sisteminin sesi ve bildirimler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Zil sesleri**: Gelen aramalar için bir zil sesi eklemenizi veya seçmenizi sağlar.
- **Çalarken titret**: Gelen aramalar için cihazın titremesi ve bir zil sesi çalması için ayarlayın.
- **Tuş sesleri**: Cihazınızı tuş takımı üzerindeki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Dokunma sesleri**: Cihazınızı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesi**: Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Ayarlar ekranında, **Ekran** üzerine dokunun.

- **Duvar kağıdı**:
  - **Ana ekran**: Ana ekran için arka plan resmi seçin.
  - **Kilit ekranı**: Kilit ekranı için arka plan resmi seçin.
  - **Ana ve kilit ekranları**: Ana ekran görüntüsü ve kilitli ekran için bir arka plan görüntüsü seçin.
- **Bildirim paneli**: Bildirimler panelindeki öğeleri özelleştirmenizi sağlar.
  - **Parlaklık ayarı**: Cihazı bildirim panelinde parlaklık ayarı çubuğunu görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
  - **Hızlı ayar düğmelerini ayarlayın**: Bildirim panelinde görüntülenen hızlı ayar tuşlarını yeniden organize edin.
- **Parlaklık**: Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Ekranı otomatik döndür**: Cihaz döndürüldüğünde içeriğin otomatik olarak dönmesi için ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayın.
- **Hayal**: Cihazınız bir masaüstü yuvasına bağlandığında ya da şarj olurken cihaz bir ekran koruyucu çalıştırır.
- **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
- **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Okunulabilirliği arttır**: Daha kolay okuma sağlamak için metni keskinleştirin.
- **Pil yüzdesini göster**: Kalan pil ömrünü görüntülemesi için cihazı ayarlayın.

Arama

Arama özellikleri için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Arama** üzerine dokunun.

- **Arama reddetme mesajlarını ayarla**: Bir aramayı geri çevirdiğinizde göndereceğiniz mesajı ekleyin veya düzenleyin.
- **Arama yanıtlama/bitirme**:
  - **Ana sayfa tuşu aramalara yanıt verir**: Ana sayfa tuşuna basıldığında aramayı cevaplamak için cihazı ayarlayın.
  - **Güç tuşu arama bitirir**: Güç tuşuna bastığınızda cihazın bir aramayı sonlandırması için cihazı ayarlayın.
- **Ek ayarlar**:
  - **Arayan kimliği**: Giden aramalarınızda numaranızı karşı taraflara gösterir.
  - **Arama yönlendirme**: Gelen aramaları diğer numaraya yönlendirir.
  - **Otomatik alan kodu**: Bir telefon numarasından önce otomatik olarak bir kod (alan kodu ya da ülke kodu) eklemek için cihazı ayarlayın.
  - **Arama engelleme**: Gelen veya giden aramaları engelleyin.
  - **Arama bekletme**: Bir arama devam ederken gelen arama uyarılarına izin verin.
  - **Sabit arama numaraları**: Aramaları FDN listesindeki numaralar ile sınırlandırmak için FDN modunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. SIM veya USIM kartınız ile birlikte verilen PIN2'nizi girin.
- **Zil sesleri ve tuş sesleri**:
  - **Zil sesleri**: Gelen aramalar için bir zil sesi eklemenizi veya seçmenizi sağlar.
  - **Çalarken titret**: Gelen aramalar için cihazın titremesi ve bir zil sesi çalması için ayarlayın.
  - **Tuş sesleri**: Cihazı, tuş takımı üzerindeki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.

- **Videomu gizle**: Diğer tarafa göstereceğiniz bir görüntü seçin.
- **TELESEKRETER**:
  - **Telesekreter**: Sesli posta servis sağlayıcınızı seçin ya da ayarlayın.
  - **Sesli posta ayarları**: Sesli posta hizmetine giriş yapmak için numarayı ayarlayın. Servis sağlayıcısından bu numarayı alın.
- **Hesaplar**: IP aramalarını kabul etmek ve IP arama hizmetleri için hesaplarınızı oluşturmak için cihazı ayarlayın.
- **İnternet aramasını kullan**: Tüm aramalar için ya da IP aramaları için IP arama hizmetini kullanmak üzere ayarlayın.

Kayıt yeri

Cihazınız ve hafıza kartınız için cihazınızın hafıza bilgilerini görüntüleyin veya bir hafıza kartını formatlayın.

Ayarlar ekranında, **Kayıt yeri** üzerine dokunun.

Bir hafıza kartının formatlanması üzerindeki tüm verileri kalıcı olarak siler.

Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kapsamaktadır. Cihazı güncellediğinizde mevcut kapasite değişebilir.

Pil

Cihazınız tarafından tüketilen pil güç miktarını görüntüleyin.

Ayarlar ekranında, **Pil** üzerine dokunun.

- **Pil yüzdesini göster**: Kalan pil ömrünü görüntülemesi için cihazı ayarlayın.

Uygulama yöneticisi

Cihazınızdaki uygulamaları görüntüleyin ve yönetin.

Ayarlar ekranında, **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun.

KİŞİSEL

Konum

Konum bilgisi izinleri için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Konum** üzerine dokunun ve ardından **Konum** tuşuna basarak etkinleştirin.

- **Mod**: Konum verilerinizi toplama yöntemini seçin.
- **SON KONUM İSTEKLERİ**: Mevcut konum bilgilerinizi isteyen uygulamaları ve bu uygulamaların pil kullanımını görüntüleyin.
- **KONUM SERVİSLERİ**: Cihazınızın kullandığı konum hizmetlerini görüntüleyin.

Güvenlik

Cihazı, SIM veya USIM kartını güvence altına almak için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Güvenlik** üzerine dokunun.

- **Cihazı şifrele**: Cihazınıza kaydedilen verileri şifrelemek için bir parola ayarlamanıza olanak sağlar. Cihazı her açışınızda parola girmeniz gereklidir.

  Bu ayarı etkinleştirmeden önce pili şarj edin, çünkü verileri şifrelemek bir saatten daha uzun sürebilir.

- **Harici SD kartını şifrele**: Cihazı hafıza kartındaki dosyaları şifreleyecek şekilde ayarlayın.

  Eğer bu ayar etkin iken cihazınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlarsanız, cihaz şifrelenen dosyalarınızı okuyamayacaktır. Cihazı sıfırlamadan önce bu ayarı devre dışı bırakın.

- **Uzaktan kumandalar**: İnternet üzerinden kaybolan veya çalınan cihazınızı kontrol etmeye izin vermesi için cihazı ayarlayın. Bu özelliği kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açmanız gereklidir.
  - **HESAP KAYDI**: Samsung hesabınızı ekleyin veya görüntüleyin.
  - **Kablosuz ağları kullan**: Cihazı, Wi-Fi veya mobil ağ üzerinden konum verilerini toplama ya da kayıp veya çalınan cihazınızın konumunu belirlemeye izin vermek üzere ayarlayın.
- **SIM değiştirme uyarısı**: Kaybolduğu veya çalındığı takdirde cihazı bulmaya yardımcı olan Mobil cihazımı bul özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Web sitesine gidin**: Mobil cihazımı bul web sitesine erişin (findmymobile.samsung.com). Mobilimi Bul web sitesinde kaybolan veya çalışan cihazınızı takip ve kontrol edebilirsiniz.

- **SIM kart kilidini ayarla**:
  - **SIM kartı kilitle**: Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
  - **SIM PIN'ini Değiştir**: SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.
- **Şifreyi görünür yap**: Cihazınızı parolalar girildiğinde gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihaz yöneticileri**: Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihaz yöneticileri cihazınıza yeni kurallar uygulamak için izinlidir.
- **Bilinmeyen kaynaklar**: Bilinmeyen kaynaklardaki uygulamaları yüklemeye izin vermek için cihazı ayarlayın.
- **Uygulamaları doğrula**: Cihazı, uygulamayı yüklemeden önce zararlı içeriği olup olmadığını denetleyecek şekilde ayarlayın.
- **Güvenlik güncellemesi**: Cihazı güvenlik güncellemelerini kontrol edecek ve indirecek şekilde ayarlayın.
- **Depolama tipi**: Kimlik bilgisi dosyaları için depolama türü ayarlayın.
- **Güvenilir kimlik bilgileri**: Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **Cihaz belleğinden yükle**: USB depolama yerinde saklanan şifrelenmiş sertifikalardan yükleyin.
- **Kimlik bilgilerini sil**: Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Dil ve giriş

Metin girişi için ayarları değiştirmenizi sağlar. Bazı seçenekler seçilen dile bağlı olarak kullanılamayabilir.

Ayarlar ekranında, **Dil ve giriş** üzerine dokunun.

Dil

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini seçin.

Varsayılan

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

Samsung klavye

Samsung tuş takımı ayarlarını değiştirmek için ⚙ üzerine dokunun.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

- **Türkçe**: Varsayılan bir klavye düzeni seçin.
- **Giriş dillerini seçin**: Metin girmek için dilleri seçin.
- **Öngörücü yazı**: Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için metin tahmin etme modunu etkinleştirin. Aynı zamanda sözcük tahmin etme ayarlarını da özelleştirebilirsiniz.
- **Otomatik değiştirme**: Cihazı, boşluk tuşuna veya noktalama işaretlerine dokunulduğunda hatalı yazılan veya eksik kelimeleri düzeltecek şekilde ayarlayın.
- **Otomatik büyük harf yapma**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk karakteri otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlayın.
- **Otomatik boşluk bırakma**: Cihazın her kelimenin arasına otomatik olarak boşluk eklemesi için ayarlayın.
- **Otomatik noktalama**: Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlayın.
- **KLAVYE KAYDIRMA**:
  - **Hiçbiri**: Cihazı klavye kaydırma özelliği devre dışı bırakılacak şekilde ayarlayın.
  - **Sürekli giriş**: Klavye üzerinde parmağınızı kaydırarak metin girmesi için cihazı ayarlayın.
  - **İmleç kontrolü**: Klavyeyi kaydırdığınızda imlecin hareket etmesi için akıllı klavye gezinti özelliğini etkinleştirin.
- **Ses**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlayın.
- **Karakter önizleme**: Dokunduğunuz her karakterin büyük görüntüsünü göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Ayarları sıfırla**: Samsung tuş takımı ayarlarını sıfırlayın.

Google sesle yazma

Sesli giriş ayarlarını değiştirmek için, ⚙ üzerine dokunun.

- **Giriş dillerini seçin**: Metin girmek için dilleri seçin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Sesli girişlerde rahatsız edici sözcükleri önlemesi için cihazı ayarlayın.

Sesli arama

- **Dil**: Ses algılaması için bir dil seçin.
- **"Ok Google" hotword detection**: Arama uygulamasını kullanırken uyandırma komutunu söylediğinizde sesli algılamayı başlatmak için cihazı ayarlayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Konuşma çıkışı**: Mevcut konumunuzu uyarması için sesli geri bildirim vermesi amacıyla cihazınızı ayarlayın.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizleyin.
- **Kişiselleştirilmiş tanıma**: Konuşma algılama doğruluğunu iyileştirmek amacıyla Google hesap özetindeki bilgilerin kullanılması için cihazı ayarlayın.
- **Bluetooth kulaklık**: Cihaza bağlandığında bir Bluetooth kulaklık ile bir sesli aramaya izin vermesi için cihazı ayarlayın.

Metinden sese seçenekleri

- **TERCİHLİ TTS MOTORU**: Bir konuşma motoru seçin. Konuşma motorları için ayarları değiştirmek üzere, ⚙ üzerine dokunun.
- **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçin.
- **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinleyin.
- **Varsayılan dil durumu**: Metinden sese özelliği için varsayılan dilin durumunu görüntüleyin.

İşaretleyici hızı

Cihazınıza bağlanan farenin veya optik kaydırma tuşunun hareket hızını ayarlamanızı sağlar.

Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetmek için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Yedekle ve sıfırla** üzerine dokunun.

- **Verilerimi yedekle**: Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedeklemek için cihazı ayarlayın.
- **Hesabı yedekle**: Google yedek hesabını oluşturun veya düzenleyin.

- **Otomatik geri yükle**: Uygulamalar cihaza yeniden yüklendiğinde ayarları ve uygulama verilerini geri yükleyecek şekilde cihazı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

HESAPLAR

Hesap ekle

E-posta veya SNS hesapları ekleyin.

Ayarlar ekranında, **Hesap ekle** üzerine dokunun.

SİSTEM

Tarih ve saat

Cihazın saati ve tarihi nasıl gösterdiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Tarih ve saat** üzerine dokunun.

Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanır.

- **Otomatik tarih ve saat**: Saat dilimleri arasında hareket ederken saati ve tarihi otomatik güncellemenize olanak sağlar.
- **Otomatik saat dilimi**: Cihazı, saat dilimleri arasında geçiş yaptığınızda ağdan saat dilimi bilgilerini alacak şekilde ayarlayın.
- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saati ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saat dilimini seçin**: Ülkenizin saat dilimini ayarlamanızı sağlar.
- **24 saat biçimini kullan**: Saati 24 saat formatında görmenizi sağlar.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih formatı seçmenizi sağlar.

Erişilebilirlik

Cihaza erişilebilirliği iyileştirmek için bu özelliği kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için Erişilebilirlik Hakkında kısmına bakın.

Ayarlar ekranında, **Erişilebilirlik** üzerine dokunun.

Yazdırılıyor

Cihaza yüklenen yazıcı eklentileri için ayarları yapılandırın. Wi-Fi veya bulut hizmetleri ile dosyaları yazdırmak için mevcut yazıcıları arayabilir veya birini manuel olarak ekleyebilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Yazdırma** üzerine dokunun.

Cihaz hakkında

Cihaz bilgisine erişin, cihaz adını düzenleyin veya cihaz yazılımını yükleyin.

Ayarlar ekranında, **Cihaz hakkında** üzerine dokunun.

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik Hakkında

Erişilebilirlik menüleri zayıf görüş ve duyma bozukluğuna sahip belirli bedensel engelleri bulunan kişilere özel özelliklerdir. Aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz:

- TalkBack
- Silgi boyutunu değiştirme
- Ekranı büyütme
- Bildirim hatırlatıcıları
- Tüm sesleri kapatma
- Ses dengesini ayarlama
- Mono ses modu
- Yardımcı menüler
- Gecikme seçeneğine uzun basma ayarı
- Etkileşim kontrol modu
- Aramaları cevaplama veya sonlandırma yöntemini değiştirme
- Ekranı otomatik döndür
- Ekran zaman aşımı

Erişilebilirlik menülerini kullanmak için, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** üzerine dokunun.

Ses Geri Bildirimi (TalkBack)

TalkBack'i Etkinleştirme veya devre dışı bırakma

TalkBack'i etkinleştirdiğinizde, cihaz metni veya seçilen özellikleri ekranda yüksek sesle okur. Ekranı görmede zorluk çekiyorsanız bu özellik kullanışlıdır.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **TalkBack** üzerine dokunun.

2 **TalkBack** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

TalkBack'i devre dışı bırakmak için, **TalkBack** tuşuna dokunun ve ekranda herhangi bir yere hızlıca iki kez dokunun.

3 **Tamam** üzerine dokunun.

TalkBack'i devre dışı bırakmak için, **Tamam**'a dokunun ve ekranda herhangi bir yere hızlıca iki kez dokunun.

TalkBack'i etkinleştirdiğinizde, cihaz sesli bildirim sağlar ve seçtiğiniz özellikleri yüksek sesle okur. Aynı zamanda, ekran kapandığında yeni bildirimler ve diğerlerini alırsanız cihaz sesli geribildirim sağlar.

TalkBack'i kullanırken **Dokunarak keşfet**'i etkinleştirdiğinizde, cihaz seçilen öğeleri yüksek sesle okur. İlk olarak, üzerine dokunduğunuzda cihaz ekrandaki öğeleri okur. Ardından, cihaz işlevi yerine getirecek veya ekranda herhangi bir yere hızlıca iki kez dokunduğunuzda uygulamayı açın. **Dokunarak keşfet** devre dışı bırakıldığında, cihaz parmak işaretlerinizi gerektiren çeşitli özellikleri yerine getirir.

Dokunarak keşfet özelliğini etkinleştirmek için, Uygulama ekranını açın, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **TalkBack** → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Dokunarak keşfet** öğesini işaretleyin.

TalkBack'i kullanırken bazı özellikler kullanılamaz.

Ekranı parmak işaretleriniz ile kontrol etme

TalkBack'i kullanırken ekranı kontrol etmek için çeşitli parmak işaretlerini kullanabilirsiniz. **Dokunarak keşfet** devre dışı bırakıldığında, cihaz parmak işaretlerinizi gerektiren bazı özellikleri yerine getirir.

Dokunarak keşfet özelliğini etkinleştirmek için, Uygulama ekranını açın, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **TalkBack** → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Dokunarak keşfet** öğesini işaretleyin.

- Ekranı keşfetme: Bir parmağınızı ekrana yerleştirin ve ekranı keşfetmek için parmağınızı hareket ettirin. Bir öğeyi seçerek tutun ve cihaz öğeyi yüksek sesle okur. Parmağınızı bıraktığınızda, parmağınızın altındaki öğe seçilir.
- Öğeleri seçme: Seçmek için bir öğeye dokunun. Veya ekranı açarken bir öğeyi seçin ve bırakmayın ve ardından parmağınızı bırakın.
- Seçilen öğeyi açma: Seçilen öğeler yüksek sesle okunduğunda, istediğiniz öğeyi duyduğunuzda, öğedeki parmağınızı bırakın. Ardından, ekranda herhangi bir alana iki kez hızlıca dokunun.
- Önceki öğeyi seçme: Bir parmağınız ile ekranda sola kaydırın veya hızlıca yukarı kaydırın.
- Sonraki öğeyi seçme: Bir parmağınız ile ekranda hızlıca aşağı veya sağa doğru kaydırın.
- Listeleri kaydırma: Ekranı iki parmağınız ile yukarı veya aşağı kaydırın.
- Önceki sayfaya dönme: Ekranı iki parmağınızı kullanarak sağa kaydırın.
- Sonraki sayfaya gitme: Ekranı iki parmağınızı kullanarak sola kaydırın.
- Ekranın kilidini açma: Ekranı iki parmağınız ile ekran kilitleme alanında herhangi bir yönde kaydırın.
- Bildirim panelini açma: Ekranın üst kısmını iki parmağınız ile aşağı doğru sürükleyin.

Hareketleri yönet kısmında TalkBack için parmak işareti ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Parmak işareti ayarlarını yapılandırma kısmına bakın.

Parmak işareti ayarlarını yapılandırma

TalkBack'i kullandığınızda, parmak işaretlerini kullanarak eylemleri yerine getirebilirsiniz. Önceki ekrana dönmek, Ana ekranı açmak ve diğerleri gibi eylemleri yerine getirebilirsiniz. Bunları kullanmadan önce parmak işaretlerini yapılandırın.

Dikey mimikler için ayarları yapılandırma

Parmağınızı ekranın altında yukarı ve aşağı sürükleyerek ekranın altından iki kısımlı dikey işaretler ile ve tersine kullanabilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **TalkBack** → **Ayarlar** → **Hareketleri yönet** → **İki bölümlü dikey hareketler** üzerine dokunun. Ardından aşağıdaki özelliklerden birini seçin:

- **Ekrandaki ilk ve son öğeye git**: Parmağınızı yukarı doğru sürüklediğinizde ve ardından ekranda aşağı doğru sürüklediğinizde, ekrandaki ilk öğe seçilir. Parmağınızı aşağı doğru sürüklediğinizde ve ekranda yukarı doğru sürüklediğinizde, ekranın en altındaki son öğe seçilir.
- **Okuma ayrıntı düzeylerinde dolaş**: Parmağınızı yukarı doğru sürüklediğinizde ve ardından aşağı doğru sürüklediğinizde, okuma tersine değişir. Okuma ünitesi sayfa, paragraf, satır, sözcük, karakter ve ardından varsayılan olarak değişir. Parmağınızı aşağı doğru sürüklediğinizde ve ardından ekranda yukarı doğru sürüklediğinizde, okuma birimleri tersi sırada değişir.

Kısayol işaretleri için ayarları yapılandırma

Bu özelliği kullanarak sekiz kısayol işaretini yapılandırın. Parmağınızı yukarı sürükleyerek ve ardından bırakmadan sağa sürükleyerek ve daha fazlasını yaparak işaretleri yapılandırabilirsiniz. Kısayol işaretlerini değiştirebilir veya özellikleri boş kısayollara atayabilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **TalkBack** → **Ayarlar** → **Hareketleri yönet** üzerine dokunun. Bir işareti seçin ve ardından buna bir özellik atayın.

Aşağıdaki özellikler kullanılabilir:

- **Geri düğmesi**: Önceki ekrana dönün.
- **Ana ekran düğmesi**: Anasayfa tuşunu açar.
- **Son uygulamalar düğmesi**: Son kullanılan uygulamalar listesini açar.

- **Bildirimleri aç**: Bildirimler panelini açar.
- **Genel bağlam menüsünü aç**: Genel bağlam menüsünü açın. Dairesel global bağlam menüsünü açmak için uzun dokunun. **Hızlı gezinme**, **Ekranın başından başlayarak oku**, **Son söyleneni hecele** ve **Sonraki öğeden başlayarak oku** gibi özellikleri kullanabilirsiniz. Ardından, parmaklarınızı bırakmadan bir daire çizerek menülerde dolaşın. İstediğiniz menüyü bulmak için, parmağınızı menüden bırakarak bunu seçin.

  Sesli geribildirimi duraklatmak için ekranın sol üst kısmında **Geri bildirimi duraklat** üzerine dokunun.

  TalkBack ayarlarına erişmek için ekranın sağ üst kısmında **TalkBack Ayarları** üzerine dokunun. Ayrıntılı bilgi için TalkBack için ayarları yapılandırma kısmına bakın.
- **Yerel içerik menüsünü aç**: Yerel bağlam menüsünü açın. Metni ekranda okumak için bir birim seçebilirsiniz. Metni girerken bu özelliği kullandığınızda imleç kontrol menüsü gibi bağlamsal menüler kullanılabilir. Dairesel bağlam menüsünü açmak için uzun dokunun. Ardından, parmaklarınızı bırakmadan bir daire çizerek menülerde dolaşın. İstediğiniz menüyü bulmak için, parmağınızı menüden bırakarak bunu seçin.
- **Ekranın başından başlayarak oku**: Öğeleri ilk öğeden son öğeye kadar sırasıyla okur.
- **Sonraki öğeden başlayarak oku**: Sırasıyla seçilen öğenin yanındaki öğeden başlayarak öğeleri yüksek sesle okuyun.

Okuma birimlerini değiştirme

TalkBack'i kullandığınızda, metni ekranda dinleyebilirsiniz. İstediğiniz metni seçmek için parmağınızı yukarı, aşağı, sola veya sağa sürükleyebilirsiniz. Varsayılan olarak, cihaz seçilen alandaki metni yüksek sesle okur. Veya, satırlar veya paragraflar gibi diğer okuma birimlerindeki metni okumak için cihazı ayarlayabilirsiniz.

Yerel bağlamsal menüyü kullanarak okuma birimlerini değiştirme

1 Okuyacağınız bazı metinleri seçin.

2 Parmağınızı bırakmadan yukarı ve ardından sağa doğru sürükleyerek yerel bağlam menüsünü açın.

3 Ekrana uzun dokunun ve menüleri açmak için parmağınız ile bir daire çizin. Ardından, **Ayrıntı düzeyini değiştir**'i duyduğunuzda parmağınızı kaldırın.

4 Ekrana tekrar uzun dokunun ve menüleri açmak için parmağınız ile bir daire çizin. Ardından, istediğiniz okuma birimini duyduğunuzda parmağınızı bırakın.

Yerel bağlamsal menüyü açmak için kısayol işaretini değiştirmek için, Kısayol işaretleri için ayarları yapılandırma kısmına bakın.

İki kısımlı dikey işaretleri kullanarak okuma birimlerini değiştirme

Parmağınızı yukarı doğru sürüklediğinizde ve ardından aşağı doğru sürüklediğinizde, okuma tersine değişir. Okuma ünitesi sayfa, paragraf, satır, sözcük, karakter ve ardından varsayılan olarak değişir. Parmağınızı aşağı doğru sürüklediğinizde ve ardından ekranda yukarı doğru sürüklediğinizde, okuma birimleri tersi sırada değişir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **TalkBack** → **Ayarlar** → **Hareketleri yönet** → **İki bölümlü dikey hareketler** → **Okuma ayrıntı düzeylerinde dolaş** üzerine dokunun.

Mevcut okuma birimini kullanarak şu anda seçili olan metnin yanındaki metni dinleyebilirsiniz. Metnin sonraki bölümünü dinlemek için, parmağınızı ekranda aşağı veya sağa doğru sürükleyin. Aynı zamanda mevcut okuma birimini kullanarak şu anda seçili olan metnin önündeki metni dinleyebilirsiniz. Metnin önceki bölümünü dinlemek için, parmağınızı ekranda yukarı veya sola doğru sürükleyin.

TalkBack'i duraklatma

Parmağınızı aşağı doğru sürükleyerek global bağlamsal menüyü açın ve ardından bırakmadan ekranda sağa doğru sürükleyin. Ekranın sol üst kısmında **Geri bildirimi duraklat** öğesini seçtiğinizde, TalkBack duraklatılır.

TalkBack duraklatıldığında, ekranı açarak veya diğer yöntemler ile bunu devam ettirebilir veya daha fazlasını yapabilirsiniz. TalkBack'i devam ettirmek için yöntemi değiştirmek üzere, Uygulama ekranını açın, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **TalkBack** → **Ayarlar** → **Askıya alma durumundan devam ettir** üzerine dokunun. Ardından, bir seçenek belirleyin.

Global bağlamsal menüyü açmak için kısayol işaretini değiştirmek için, Kısayol işaretleri için ayarları yapılandırma kısmına bakın.

Hızlı gezinti özelliğini kullanma

Hızlı gezinti özelliği ile, bir öğeyi yukarı veya aşağı kaydırmadan ekranda bir daire çizerek menülere erişebilirsiniz.

Parmağınızı aşağı doğru sürükleyerek global bağlamsal menüyü açın ve ardından bırakmadan ekranda sağa doğru sürükleyin. Ekrana uzun dokunun ve menüleri açmak için parmağınız ile menünün çevresine bir daire çizin. Ardından, **Hızlı gezinme**'yi duyduğunuzda parmağınızı kaldırın. Ekrana tekrar dokunun ve menüleri açmak için parmağınız ile menünün çevresine bir daire çizin. Ardından, istediğiniz menüyü duyduğunuzda parmağınızı bırakın.

Görüntü etiketlerini ekleme ve yönetme

Ekrandaki görüntülere etiketleri atayabilirsiniz. Görüntüler seçildiğinde cihaz etiketleri sesli okur. Yerel bağlam menüsünü kullanarak etiketlenmeyen görüntülere etiketleri ekleyin.

Parmağınızı yukarı doğru sürükleyerek yerel bağlamsal menüyü açın ve ardından bırakmadan ekranda sağa doğru sürükleyin. Ekrana uzun dokunun ve menüleri açmak için parmağınız ile menünün çevresine bir daire çizin. Etiket ekle menüsünü duyduğunuzda, etiketleri eklemek için parmağınızı bırakın.

Etiketleri görüntülemek için Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **TalkBack** → **Ayarlar** → **Özel etiketleri yönet** üzerine dokunun.

TalkBack için ayarları yapılandırma

TalkBack ayarlarını istediğiniz gibi yapılandırın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **TalkBack** → **Ayarlar** üzerine dokunun. Alternatif olarak, parmağınızı aşağı doğru sürükleyerek genel bağlamsal menüyü açın ve ardından bırakmadan ekranda sağa doğru sürükleyin. Ardından, parmağınızı ekranın en üstünde sağ tarafa sürükleyin ve **TalkBack Ayarları**'nı duyduğunuzda bırakın.

- **Konuşma ses düzeyi**: Sesli geribildirim için ses seviyesini ayarlayın.

  Sesli geribildirim seviyesi medya ses seviyesine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Medya ses seviyesini ayarlamak için, sesli geribildirimi dinlerken ses açma/kapama tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın. Alternatif olarak Uygulama ekranında **Ayarlar** → **Ses** → **Ses Düzeyi** üzerine dokunun ve ardından medya içeriği için ses ayar çubuğunu sola veya sağa doğru sürükleyin.

- **Ses tonu değişikliklerini kullan**: Bir klavye kullanılarak girildiğinde metni yüksek sesle okumak için cihazı kullanın.
- **Klavye yankısı**: Bir klavye kullanılarak girilen metni veya sembolleri yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın. Bu özelliği uygulamak için kullandığınız klavye türünü de ayarlayabilirsiniz.
- **Ekran kapalıyken konuş**: Ekran kapandığında sesli geribildirim sağlamak için cihazı ayarlayın.
- **Kesintisiz okumaya başlamak için telefonu sallayın**: Cihazı salladığınızda ekranda görünen metni yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın. Çeşitli sallama hızlarından seçim yapabilirsiniz.
- **Arayan kimliğini söyle**: Gelen bir aramanız bulunduğunda, arayan adını okumak için cihazı ayarlamanızı sağlar.
- **Titreşimli geri bildirim**: Ekranı büyüttüğünüzde cihazınızı titremesi için ayarlayın.
- **Sesli geri bildirim**: Ekranda kaydırmak ve daha fazlasını yapmak gibi işlemler ile ekranı kontrol ettiğinizde ses çıkarması için cihazı ayarlayın.
- **Konuşma sesine odaklan**: Cihaz bir öğeyi yüksek sesle okuduğunda medya ses seviyesini kapatmak için cihazı ayarlayın.
- **Ses düzeyi**: Ekrana dokunduğunuzda sesin oynatıldığı seviyesi ayarlayara kontrol edin. **Sesli geri bildirim** seçildiğinde bu özellik kullanılabilir.
- **Dokunarak keşfet**: Parmağınızın altındaki öğeleri sesli olarak okumak için cihazı ayarlayın. İstediğiniz öğeyi duyduğunuzda öğeyi açmak için parmağınızı öğeden kaldırın ve ekranda herhangi bir yere hızlıca iki kez dokunun. İki parmağınız ile ekranı sola veya sağa kaydırarak istediğiniz sayfaya gidebilirsiniz. Dokunarak aç özelliğini kullanarak ekranı kontrol etmek hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ile ilgili ayrıntılı bilgi için Ekranı parmak işaretleriniz ile kontrol etme kısmına bakın.
- **Listeleri otomatik olarak kaydır**: Ekranda görülmeyen listenin geride kalan kısmını otomatik olarak kaydırmak için cihazı ayarlayın ve öğeleri yüksek sesle okuyun.
- **Bir kez hafifçe vurarak seçme**: Birkez dokunarak seçilen öğeyi açmak için cihazı ayarlayın.

- **"Dokunarak keşfet" eğiticisini başlat**: Dokunarak keşfet özeliğini kullanmak ile ilgili kılavuzu görüntüleyin.
- **Hareketleri yönet**: Parmak işaretlerini kullanarak yerine getirmek için eylemleri atayın. Ayrıntılı bilgi için Parmak işareti ayarlarını yapılandırma kısmına bakın.
- **Özel etiketleri yönet**: Eklediğiniz etiketleri görüntüleyin.
- **Askıya alma durumundan devam ettir**: Sesli geribildirimi devam ettirmek için bu yöntemi seçin.
- **Geliştirici ayarları**: Uygulama geliştirmek için seçeneklerini ayarlayın.

Parolayı yüksek sesle okuma

TalkBack etkinleştirildiğinde parola girdiğinizde parolayı yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın. Doğru parolayı girdiğinizden emin olmak için bu özelliği kullanın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** üzerine dokunun ve ardından **Şifreleri söyle** öğesini işaretleyin.

Metinden konuşmaya özelliklerini ayarlama

TalkBack etkinleştirildiğinde diller, hız ve daha fazlası gibi metinden konuşmaya özellikleri için ayarlar değişir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Metinden sese seçenekleri** üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Samsung metinden konuşmaya motoru** / **Google Metin-Konuşma Motoru**: Metinden konuşmaya özelliği için bir motor seçin.
- **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçin.
- **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinleyin. Cihaz, örnekleri sesli okuyamıyorsa, **Samsung metinden konuşmaya motoru** veya **Google Metin-Konuşma Motoru** yanındaki ⚙ üzerine dokunun ve yazıdan konuşmaya özelliği için ses verilerini indirmek ve yüklemek için **Ses verisi yükle** üzerine dokunun.
- **Varsayılan dil durumu**: Metinden konuşmaya özelliği için mevcut dilin durumunu görüntüleyin.

Klavyeyi kullanarak metin girme

Klavyeyi görüntülemek için, metin giriş alanına dokunun ve ardından ekranda herhangi bir yere hızlıca iki kez dokunun.

Klavyeye parmağınız ile dokunduğunuzda, cihaz parmağınızın altındaki karakter tuşlarını yüksek sesle okur. İstediğiniz karakteri duymak istediğinizde, parmağınızı ekrandan bırakarak bunu seçin. Karakter girilir ve cihaz metni yüksek sesle okur.

Ek karakterleri girme

Klavyede bir tuşa uzun dokunun. Eğer ek karakterler tuş üzerinden kullanılabilir ise, karakteri gösteren açılır bir pencere klavyenin üstünde görünür. Bir karakter seçmek için, istediğiniz karakteri duyuncaya kadar parmağınızı ekranda sürükleyin ve ardından bırakın.

Giriş dilini değiştirme

Giriş dillerini eklemek için, Uygulama ekranını açın, **Ayarlar** → **Dil ve giriş** üzerine dokunun. Ardından, **Samsung klavye** → **Giriş dillerini seçin** yanındaki ⚙ üzerine dokunun ve kullanacağınız dilleri seçin.

Giriş dilini değiştirmek için, 🌐 üzerine dokunun, ardından ekranda herhangi bir yere iki kez hızlıca dokunun.

Metni düzenleme

İmleci taşımak veya metni kopyalamak ve yapıştırmak için yerel bağlam menüsünü kullanın.

Parmağınızı yukarı doğru sürükleyerek yerel bağlamsal menüyü açın ve ardından bırakmadan ekranda sağa doğru sürükleyin. Ekrana uzun dokunun ve menüleri açmak için parmağınız ile menülerin çevresine bir daire çizin. Ardından, **Ayrıntı düzeyini değiştir**'i duyduğunuzda parmağınızı kaldırın. Ekrana tekrar dokunun ve menüleri açmak için menünün çevresine bir daire çizin. Ardından, istediğiniz okuma birimini duyduğunuzda parmağınızı bırakın.

Metni düzenlemek için, okuma birimini istediğiniz gibi sözcük veya karakter olarak ayarlayın. Seçim modunda, seçtiğiniz okuma birimine bağlı olarak cihaz metni seçer.

Parmağınızı yukarı, aşağı, sola veya sağa sürükleyerek metni dinleyin. Düzenlemek istediğiniz metin yüksek sesle okunduğunda, aşağıdaki eylemleri kullanın:

- Metni silme: Klavyede dil tuşlarına dokunun.
- Seçim modunu kullanırken metni seçme: Metni seçmek ve dinlemek için seçim modunu etkinleştirin. Seçim modunu etkinleştirmek için, yerel bağlam menüsünü açın ve **İmleç denetimi** → **Seçim modunu başlat** öğesini seçin. Şu anda seçilen metnin önündeki veya arkasındaki metni dinlemek için sola veya sağa kaydırın. Seçim modunu devre dışı bırakmak için, yerel bağlam menüsünü açın ve **İmleç denetimi** → **Seçim modunu bitir** öğesini seçin.
- Tüm metni seçme: Yerel bağlam menüsünü açın ve **İmleç denetimi** → **Tümünü seç** öğesini seçin. Belgedeki tüm metinler seçilecektir.
- Metni kopyalama veya kırpma: Yerel bağlam menüsünü kullanarak metin seçin. Ardından, yerel bağlam menüsünü açın ve **İmleç denetimi** öğesini seçin. Seçilen metni kopyalamak için **Kopyala** öğesini seçin veya **Kes** öğesini seçerek seçilen metni kesin. Seçilen metin panoya kopyalanır.
- Metni yapıştırma: İmleci metin eklenmesi gereken noktaya yerleştirin, yerel bağlam menüsünü açın ve ardından **İmleç denetimi** → **Yapıştır** öğesini seçin.

Metni sesle girme

Sesle metin girin. Klavyeyi görüntülemek için, metin giriş alanına dokunun ve ardından ekranda herhangi bir yere hızlıca iki kez dokunun.

⚙ üzerine uzun dokunduğunuzda, cihaz klavye seçeneklerini gösteren açılır bir pencereyi gösterir. Parmağınızı bırakmadan parmağınızı ekranda sürükleyin. 🎤 seçildiğinde, parmağınızı serbest bırakın. Ardından metin alanına girmek istediğiniz sözcükleri söyleyin. Söylenen sözcükler ekranda metin olarak görünür ve cihaz bunları sesli olarak okur.

Ek metin girmek için, mikrofon tuşunu seçin ve sözcükleri söyleyin.

Giriş dilini değiştirme

Metni sesli olarak girerken, **Türkçe (Türkiye)** öğesini seçin ve giriş dilini değiştirmek için bir dil seçin.

Dilleri listeye eklemek için, **Türkçe (Türkiye)** → **Başka diller ekle** öğesini seçin, **Otomatik** seçimini kaldırın ve ardından istediğiniz kullanacağınız dilleri seçin.

Silgi boyutunu değiştirme

Yazıtipi boyutunu değiştirmek için bu özelliği kullanın. Görme engelli kullanıcıların cihazı daha güvenilir bir şekilde kullanması için cihaz çeşitli yazıtipi boyutları sağlar. Yazıtipi boyutunu **Çok büyük** olarak ayarlamak bazı uygulamalarda kullanılamayabilir.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yazı tipi boyutu** üzerine dokunun.

Ekranı büyütme

Ekranı büyütmek için bu özelliği kullanın ve belirli bir alana yakınlaştırın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Büyütme hareketleri** üzerine dokunun, ardından **Büyütme hareketleri** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

- Yakınlaştırma ve uzaklaştırma: Belirli bir alana yakınlaştırmak için ekrana üç kez hızlıca dokunun. Dönmek için ekrana üç kez hızlıca dokunun.
- Ekranı kaydırarak keşfetme: Parmaklarınızı kullanarak büyütülen ekranda kaydırmak için iki parmağınızı kullanın.
- Yakınlaştırma oranını ayarlama: Büyütülen ekranda iki parmağınız ile ekrana dokunun. Ardından, oranı ayarlamak için iki parmağınızı birbirinden ayırın veya birleştirin.

- Ekrandaki klavyeler büyütülemez.
- Bu özellik etkinleştirildiğinde, **Telefon** ve **Hesap makinesi** gibi bazı uygulamaların performansı etkilenebilir.

Tüm sesleri kapatma

Cihazı bir arama sırasında medya sesleri ve arayanın sesi gibi tüm cihaz seslerini kapatacak şekilde ayarlayın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** üzerine dokunun ve ardından **Tüm sesleri kapat** öğesini işaretleyin.

Ses dengesini ayarlama

Bir kulaklık kullanırken ses dengesini ayarlamak için cihazı ayarlayın. Ses dengesini ayarlamak için, cihaza bir kulaklık bağlayın. Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Ses dengesi** üzerine dokunun. Ayar çubuğunu sola veya sağa sürükleyin ve ses dengesini ayarlayın ve ardından **Ayarla** üzerine dokunun.

Mono Ses

Bir kulaklık bağlandığında ses çıkışını stereodan monoya değiştirmek için cihazı ayarlayın. Mono çıkışı stereo sesi tüm kulaklık hoparlörlerinden çalınan tek bir sinyalde birleştirir. Bir duyma engeliniz varsa ya da tek bir kulaklık daha rahatsa bunu kullanın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** üzerine dokunun ve ardından **Mono Ses** öğesini işaretleyin.

Gecikme seçeneğine uzun basma ayarı

Ekrana uzun dokunmak için algılama süresini ayarlayın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Dokun ve Basılı tut gecikmesi** üzerine dokunun ve ardından bir seçenek seçin.

Ekranı otomatik döndür

Cihazı döndürdüğünüzde ara yüzün de otomatik olarak dönmesine izin verin veya engelleyin.

Ekranı dikey yönde sabitlemek için, Uygulamalar ekranını açın, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** üzerine dokunun ve **Ekranı otomatik döndür** öğesinin seçimini kaldırın.

Ekran zaman aşımı

Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Ekran zaman aşımı** üzerine dokunun ve bir seçeneği seçin.

Etkileşim kontrolü

Uygulamaları kullanırken cihazın girişler ile etkileşimini kısıtlandırmak için etkileşim kontrol modunu etkinleştirin. Diğerlerin sadece sınırlı erişim yapması ve medyanızın veya verilerinizin kontrol edilmesi için bu modu kullanın.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Etkileşim kontrolü** üzerine dokunun.

2 **Etkileşim kontrolü** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

3 Bir uygulamayı kullanırken anasayfa tuşuna ve Ses açma/kapama tuşuna aynı anda uzun basın.

4 Çerçevenin boyutunu ayarlayın veya kısıtlamak istediğiniz bir alanın çevresine bir çizgi çizin.

5 **Tmam** üzerine dokunun.

Cihaz kısıtlı alanı gösterir. Eğer ekrana dokunursanız veya Ana sayfa tuşu gibi tuşlara basarsanız, bunlar bu alanda çalışmayacaktır.

Etkileşim kontrol modunu devre dışı bırakmak için, Anasayfa tuşuna ve Ses açma/kapama tuşuna aynı anda uzun basın.

Aramaları cevaplama veya sonlandırma

Aramaları cevaplama veya sonlandırma yöntemini değiştirin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Arama yanıtlama/bitirme** üzerine dokunun.

Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Ana sayfa tuşu aramalara yanıt verir**: Ana sayfa tuşuna basıldığında aramayı cevaplamak için cihazı ayarlayın.
- **Güç tuşu arama bitirir**: Güç tuşuna basıldığında cihazın bir aramayı sonlandırması için cihazı ayarlayın.

Diğer kullanışlı özellikleri kullanma

- Sesle arama: Web sayfasının içeriğini aramak için sesli komutları kullanın. Hareket ederken ve metin girmek için ellerinizi kullanamadığınızda bu özelliği kullanın. Ayrıntılı bilgi için Sesli Arama kısmına bakın.
- Bildirim panelini kullanma: Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin. Cevapsız aramaları, yeni mesajları görüntüleyebilir, ekran parlaklığını ayarlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Bildirim paneli kısmına bakın.
- Kişiler için kısayolları kullanma: Aramaları yapmak veya mesajları kolaylıkla göndermek için ana ekrandaki kişilere kısayolları ekleyin. Ayrıntılı bilgi için Ana ekrana kişilerin kısayollarını ekleme kısmına bakın.
- Ses kaydedicisini kullanarak: Sesli notları kaydedin veya oynatın. Ayrıntılı bilgi için Ses Kaydedici kısmına bakın.

Sorun giderme

Bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçmeden önce, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin. Bazı durumlar cihazınız için uygulanamıyor olabilir.

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi isteyebilir:

- Parola: Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
- PIN: Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
- PUK: Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
- PIN2: PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin. Giderken, hata mesajları sürekli olarak görünebilir.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

Cihazınız açılmıyor

- Pilin şarjı tamamen boşaldığında, cihazınız açılmayacaktır. Cihazı çalıştırmadan önce pili tam şarj edin.
- Pil doğru takılmamış olabilir. Pili tekrar yerleştirin.
- Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar takın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

- Eğer bir koruyucu kapak veya isteğe bağlı bir aksesuar kullanıyorsanız, dokunmatik ekran doğru çalışmayabilir.
- Eldiven giyiyorsanız, dokunmatik ekrana dokunurken elleriniz temiz değilse veya ekrana keskin cisimler veya parmak uçlarınız ile dokunursanız, dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.
- Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Herhangi bir yazılım arızasını gidermek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, bir Samsung Servis Merkezi'ne götürünüz.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için uygulamaları kapamanız veya pili yeniden takmanız gereklidir. Eğer cihazınız donmuşsa ve cevap vermiyorsa, yeniden başlatmak için Güç tuşuna ve Ses açma/kapama tuşuna aynı anda 7 saniyeden uzun basın.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Tümünü sil** üzerine dokunun. Fabrika verilerine sıfırlamadan önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.

Eğer sorun yine çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Aramalar bağlanmıyor

- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Bir arama sırasında ses yankılanması

Ses açma/kapama tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayın veya başka bir alana gidin.

Bir hücresel ağ ya da internet bağlantısı genellikle kesiliyor ya da ses kalitesi zayıf

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Servis sağlayıcısının baz istasyonu ile ilgili sorunlar sebebiyle bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin.
- Hareket halindeyken cihazı kullandığınızda, servis sağlayıcısının ağ ile ilgili sorunları sebebiyle kablosuz ağ hizmetleri engellenebilir.

Pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Pili yeniden şarj edin veya değiştirin.

Pil doğru şarj olmuyor (Samsung onaylı şarj cihazları için)

- Şarj cihazının doğru bağlandığından emin olun.
- Eğer pil terminalleri kirli ise, pil doğru şarj olmayabilir veya cihaz kapanabilir. Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar şarj etmeye çalışın.
- Bazı cihazlardaki piller kullanıcı tarafından değiştirilemez. Pili değiştirmek için, bir Samsung Servis Merkezine gidiniz.

Pil ilk alındığı zamana göre, daha hızlı boşalıyor

- Pili çok soğuk veya çok sıcak sıcaklıklara maruz bıraktığınızda, kullanılabilir şarj azalabilir.
- Oyunlar, internet, iletiler ve benzeri uygulamaları kullandığınızda pil tüketimi artar.
- Pilin tükenebilir ve kullanılabilir şarj süresi zaman içinde azalacaktır.

Cihazınız aşırı ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Fotoğraf kalitesi önizlemeye göre daha kötüdür

- Çevredekilere ve kullandığınız fotoğraf tekniklerine bağlı olarak fotoğraflarınızın kalitesi farklılık gösterebilir.
- Fotoğrafları karanlık alanlarda, geceleri ya da iç mekanlarda çekerseniz, görüntü gürültüsü oluşabilir veya görüntüler odak dışında kalabilir.

Multimedya dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Cihazınızda, dosyaları açarken, hata mesajları alıyorsanız ya da multimedya dosyalarını oynatamıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı yürütmek için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Dosya biçimlerinin cihaz tarafından desteklendiğinden emin olun. Eğer DivX veya AC3 gibi dosya formatı desteklenmiyorsa, bunu destekleyen bir uygulama yüklenir. Cihazınızın desteklediği dosya formatlarını onaylamak için, www.samsung.com sitesini ziyaret edin.

- Cihazınız, cihaz tarafından çekilen fotoğrafları ve videoları destekler. Diğer cihazlar tarafından çekilen fotoğraflar ve videolar doğru çalışmayabilir.
- Cihazınız, ağ servis sağlayıcısı veya ek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkilendirilen multimedya dosyalarını destekler. Zil sesleri, videolar veya duvar kağıtları gibi internette dolaşan bazı içerikler doğru çalışmayabilir.

Başka bir Bluetooth cihazı tarafından bulunamıyor

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücünün yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Eğer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, bilgisayarınıza Windows XP Service Pack 3 veya üstünün yüklü olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınıza Samsung Kies veya Windows Media Player 10 veya üstünün kurulu olduğundan emin olun.

Cihazınız mevcut konumunuzu bulamıyor

GPS sinyalleri, iç mekanlar gibi bazı bölgelerde engellenebilir. Bu gibi durumlarda mevcut konumunuzu bulmak için cihazınızı Wi-Fi veya bir mobil ağı kullanacak şekilde ayarlayın.

Cihazda saklanan veriler kayboldu

Cihazda saklanan tüm önemli verilerin daima yedek kopyalarını oluşturun. Aksi halde, bozulmuş ya da kaybolmuşsa verileri geri getiremezsiniz. Samsung, cihaza kaydedilen verilerin kayıplarından sorumlu değildir.

Cihaz kasasının dışında küçük bir boşluk belirdi

- Bu boşluk gerekli bir üretim özelliğidir ve parçalar hafif sallanabilir ve titreyebilir.
- Zaman içinde, parçalar arasındaki sürtünme bu boşluğun hafif genişlemesine sebep olabilir.

* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

* Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

Üretici Firma: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MAETAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve
Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad.
No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600

Telif hakkı

Telif hakkı © 2014 Samsung Electronics

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Samsung Electronics'in yazılı izni olmaksızın bu kılavuzun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez, elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz. Bunlara fotokopi çekme, herhangi bir depolama cihazına kaydetme yada bilgi alma dahildir.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapındaki markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.